


Пульт управления DCP-1


Режимы работы

	Режим работы	Обозначение 1	Обозначение 2	Обозначение 3	Обозначение 4	Функция
	Автоматический					Дверь беспрепятственно открывается изнутри или снаружи Полное открытие дверей (летний режим)
	Постоянно открыто					Дверь остается открытой пока не выбран другой режим работы
	В одну сторону					Дверь открывается только в одну сторону
	Закрото					Дверь закрыта и заблокирована (если замок был установлен). Дверь остается закрытой даже в случае сбоя питания
	Неполное открытие					Дверь беспрепятственно открывается изнутри или снаружи Неполное открытие дверей (зимний режим)

Подключение

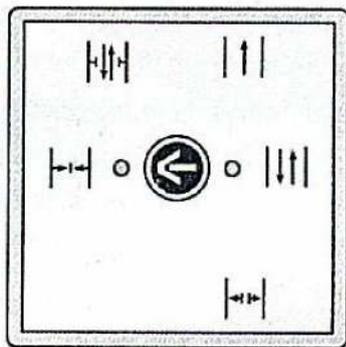


Назначение разъемов

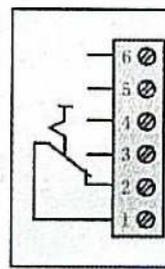

- Постоянно открыто
- Неполное открытие
- В одну сторону
- Автоматический
- Закрото
- Общий

Монтаж

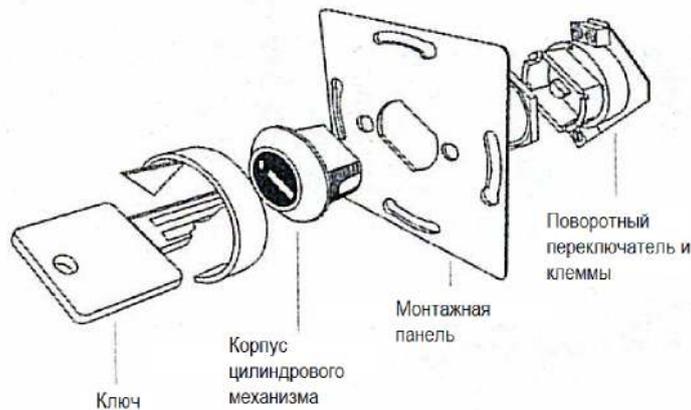

1. Снимите лицевую пластину
2. Подключите провода к разъему автоматического привода двери согласно требованиям контроллера привода
3. Установите пульт управления в монтажную коробку, отрегулируйте положение пульта управления и зафиксируйте его винтами
4. Установите лицевую пластину
5. Вставьте ключ и поверните его в необходимое положение