
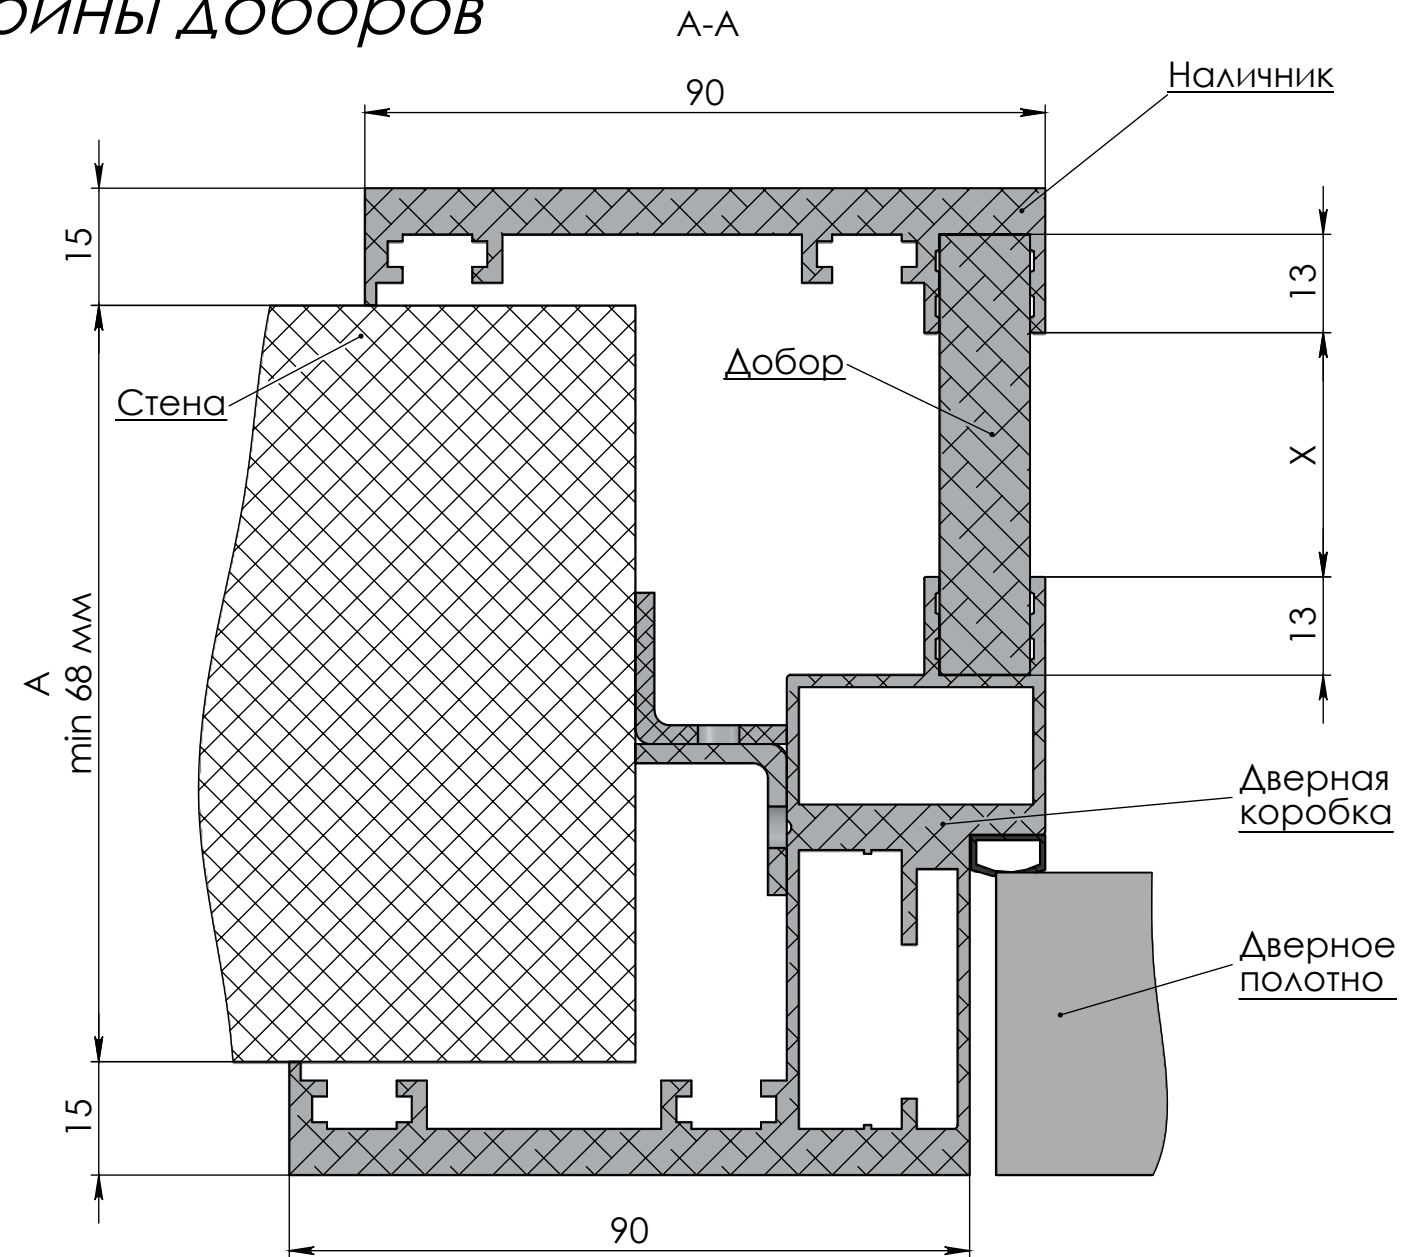


# Дверь blanco-graphite-mirror-secure в дверной коробке АРМР-7

## Расчет ширины доборов

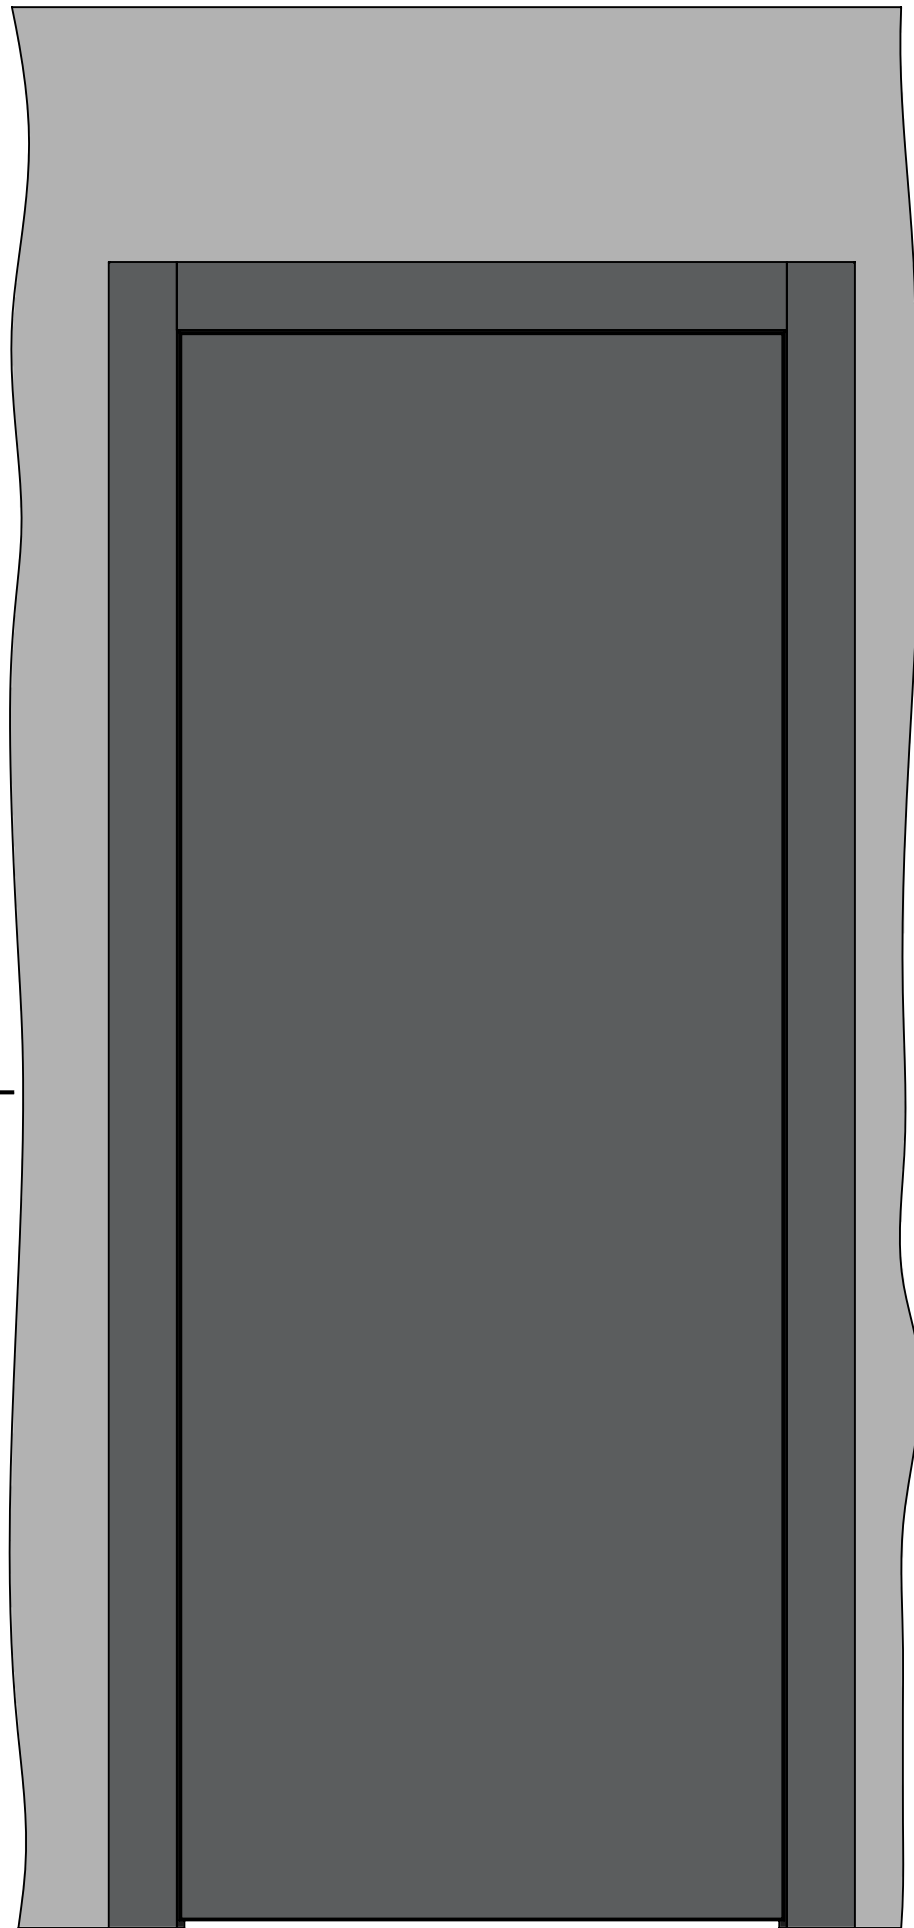

### Расчет ширины доборов, мм

$$X = A - 68 + 2 \times 13,$$

где X - ширина добора

A - толщина стены

68 - толщина стены при нулевом доборе

13 - глубина установки доборов в дверную коробку