



9

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО

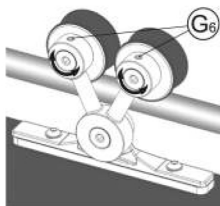


СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

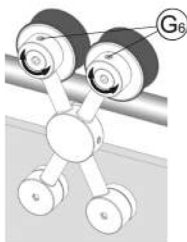


Отрегулировать зазоры и проследить, чтобы оба колеса каретки касались штанги.

10

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО

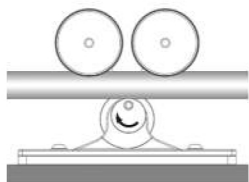

СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

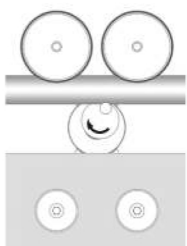


Повернуть прижимной эксцентрик в верхнее положение.

11

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО



СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

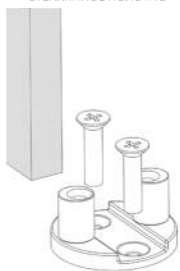

Установить нижнюю направляющую.

12

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО




СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО



Отрегулировать упоры так, чтобы дверь полностью закрывала проем.


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СДВИЖНОГО МЕХАНИЗМА ОТКРЫТОГО ТИПА PQ-001 (PQ-002)

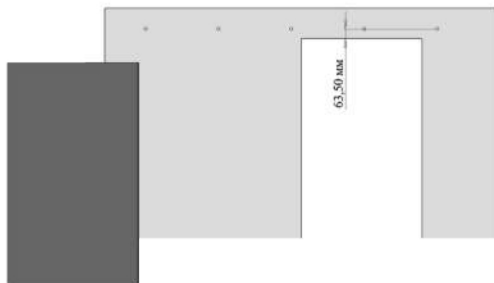1



Произвести выбор полотна, исходя из размеров закрываемого проема и технологических зазоров

2

Разметить и просверлить отверстия в стене под установку направляющей штанги. Штанга крепится к стене 5 болтами. При монтаже необходимо использовать дюбели, рекомендованные для данного типа стены (бетона, гипсокартона и т. д.)

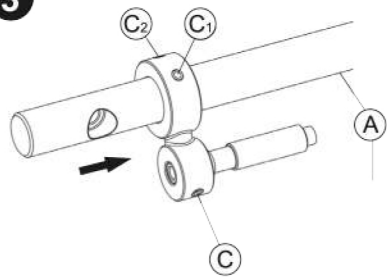**3**


Надеть упоры на штангу A и зафиксировать винтами C1 и C2. Для смены стопора с правого на левый использовать винт C.

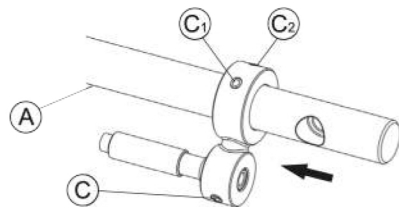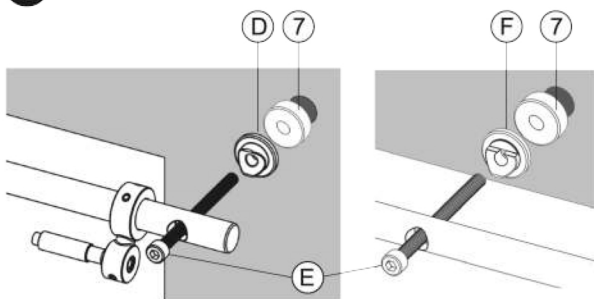**4**


Прикрепить штангу к стене посредством винтов E. Шайбы D ставятся по краям штанги а шайбы F ставятся в центре. При необходимости увеличить расстояние между дверью и стеной применяется шайба 7 (например при наличии плинтуса, который мешает движению полотна). Шайба приобретается отдельно.

5

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО

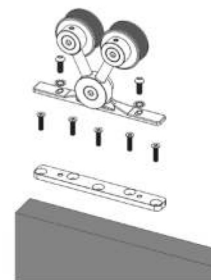


СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

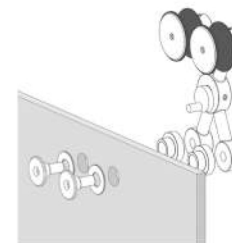


Прикрепить каретку к полотну с помощью указанных винтов

6

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО

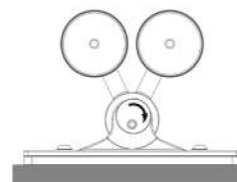


СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

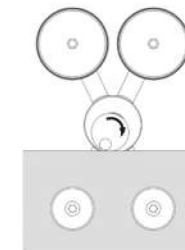


Перевести прижимной эксцентрик в нижнее положение

7

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО

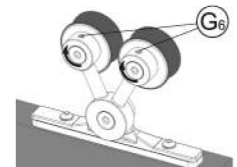

СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

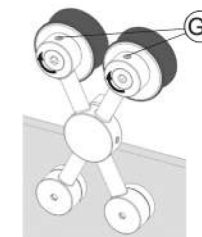

Отпустить винты G6 и перевести эксцентрики в верхнее положение

8

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО



СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО



Повесить дверь на штангу