


Дверная перегородка Limerence Lamp Resident Design

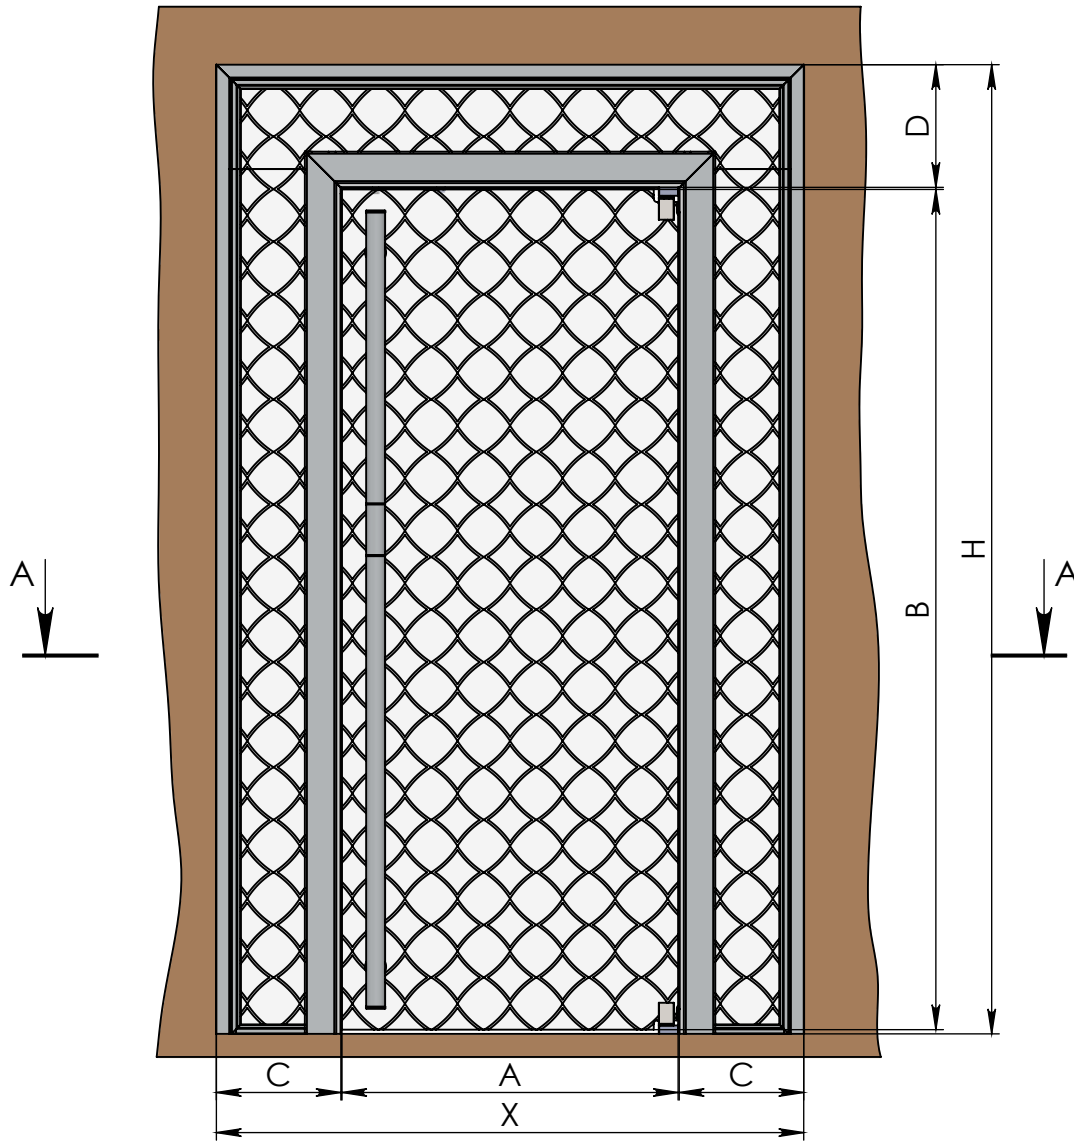

Расчет ширины проема, мм

$$X = A + 2C + 7 + 5^*$$

Расчет высоты проема, мм

$$H = B + D + 13 + 3^*$$

- A - ширина дверного полотна, max 1000 мм
- B - высота дверного полотна
- X - ширина проема
- H - высота проема
- C - ширина боковой панели, max 600 мм
- B - высота верхней панели, max 600 мм
- *3, 5 - монтажный зазор

СЕЧЕНИЕ А-А

