
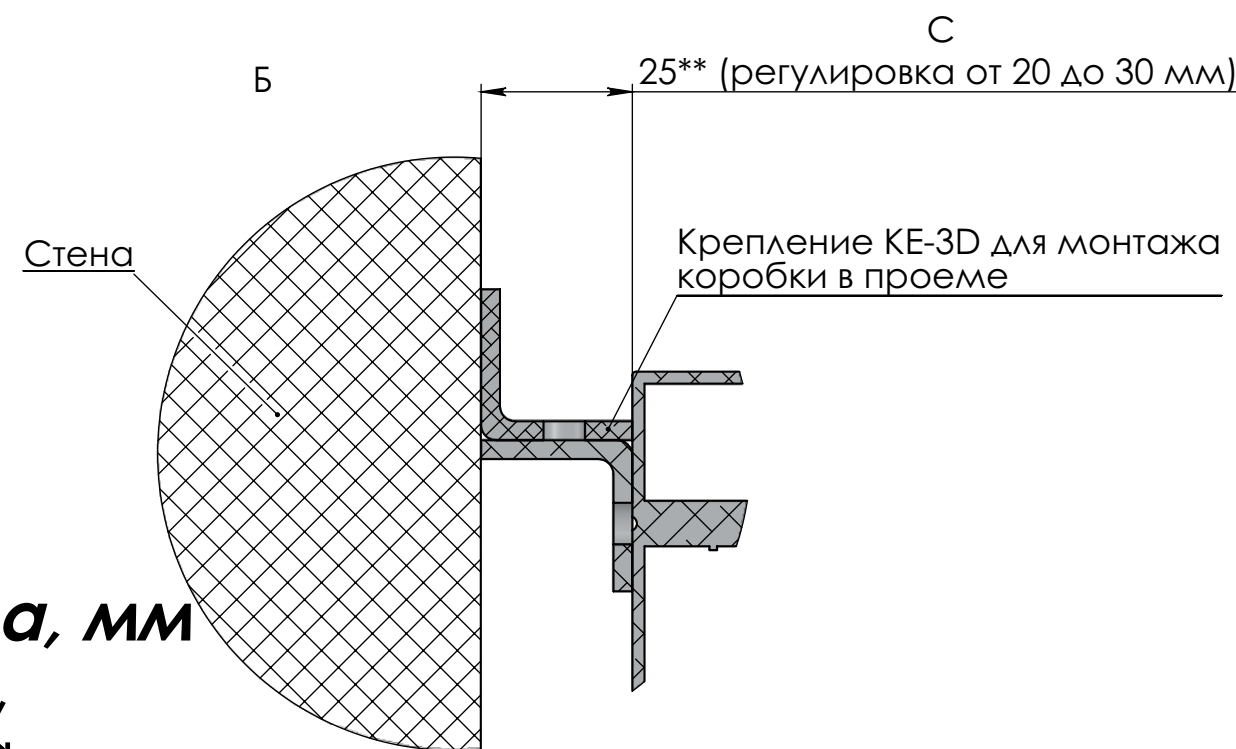
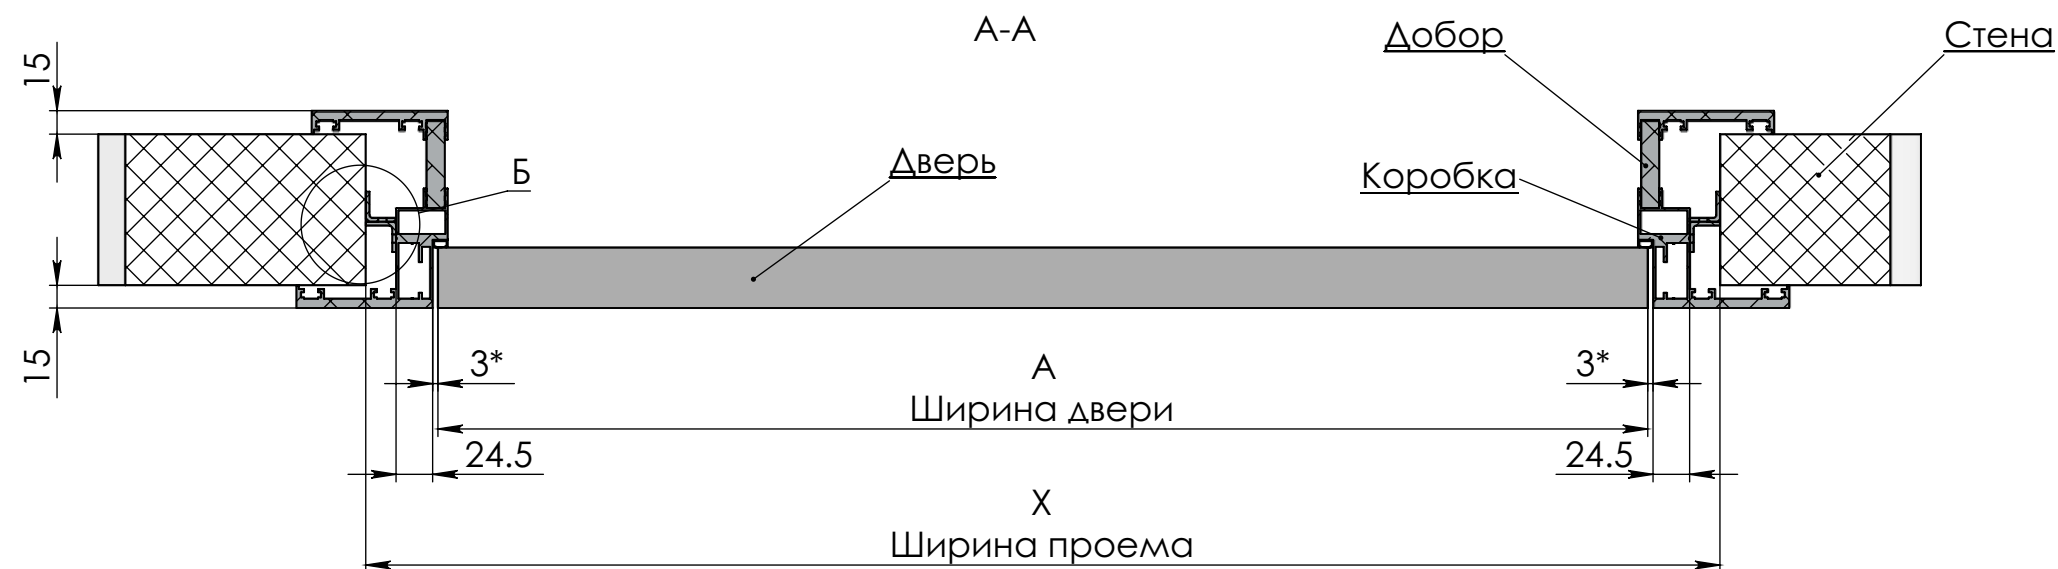


Расчет ширины проема для дверной коробки АРМР-7 Resident Design

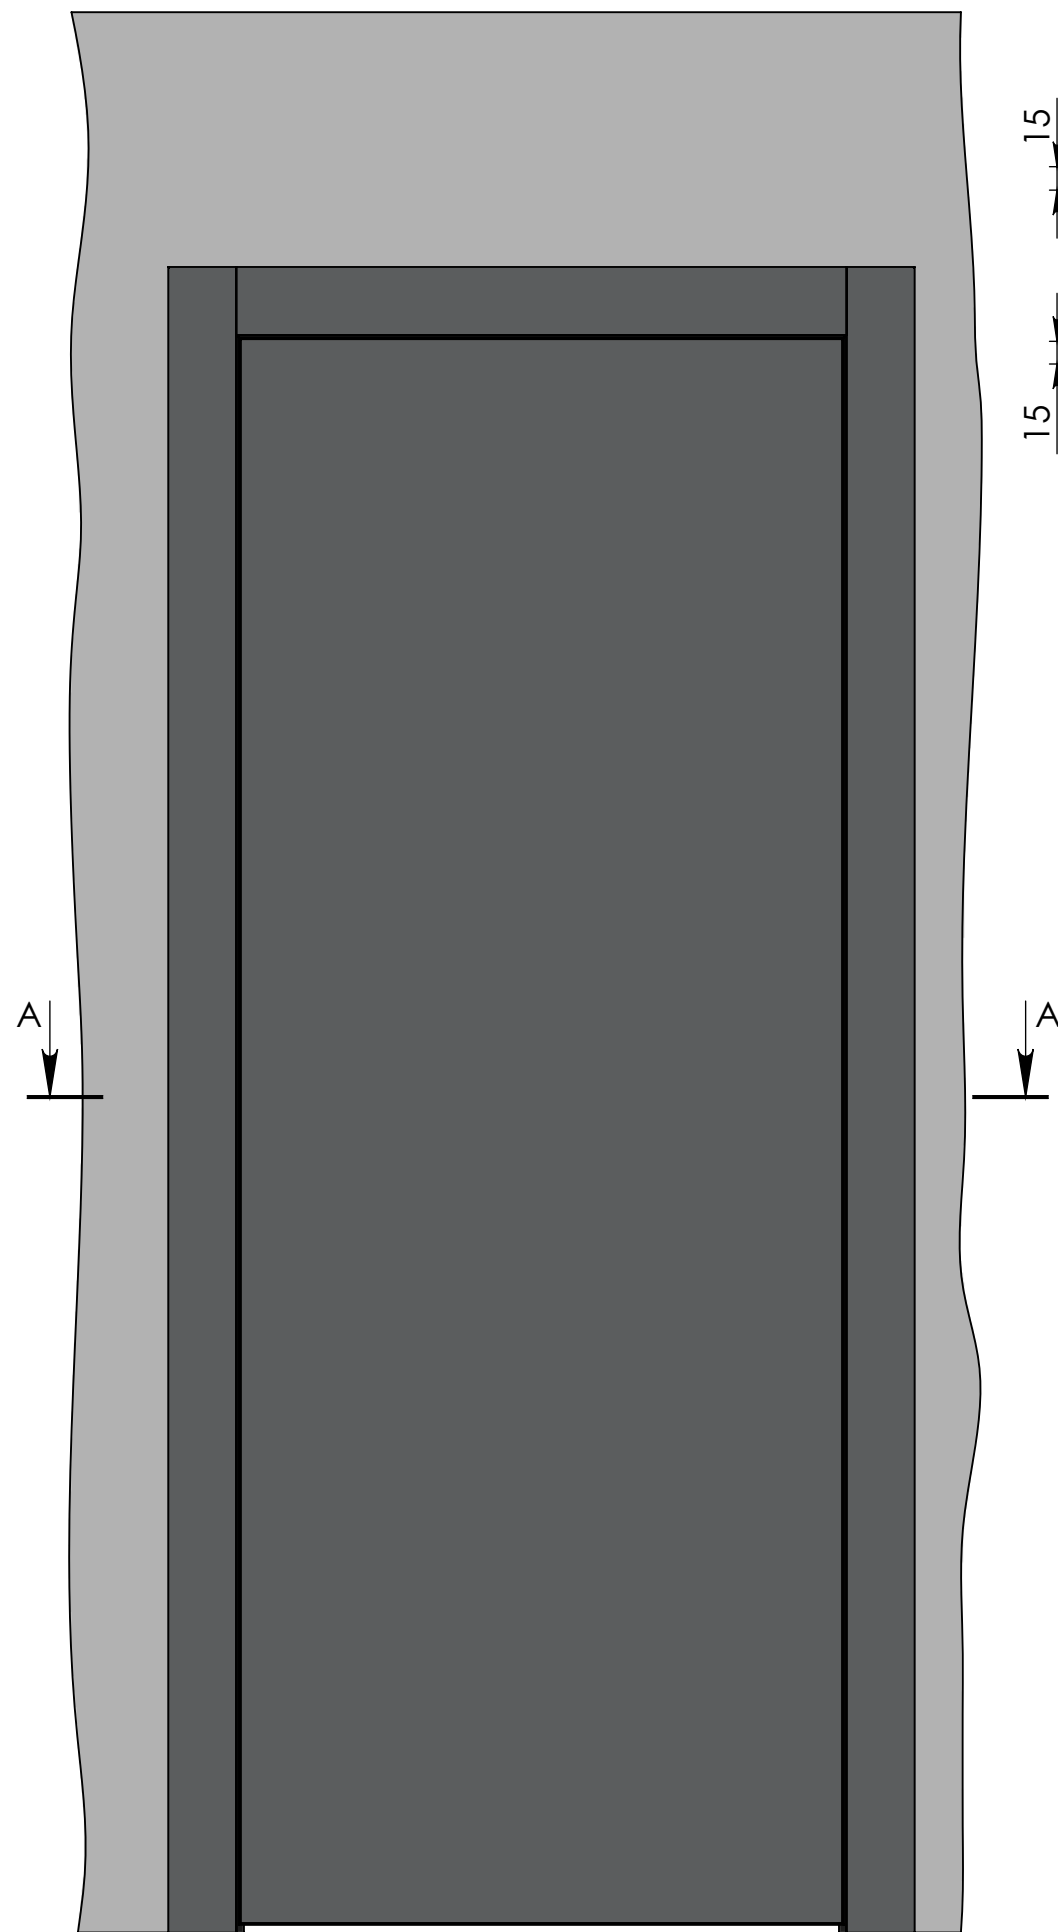

Расчет ширины проема, мм

$$X = A + 6^* + (2 \times 24.5) + (2 \times C),$$

где X - ширина проема

A - ширина двери

6* - сумма двух зазоров между коробкой и дверью

24.5 - толщина коробки

C - монтажный зазор между коробкой и проемом
(рекомендуемый зазор 25 мм)

* рекомендуемое значение