Дверь deep-lines-bamboo в дверной коробке APMR-7

Расчет высоты проема

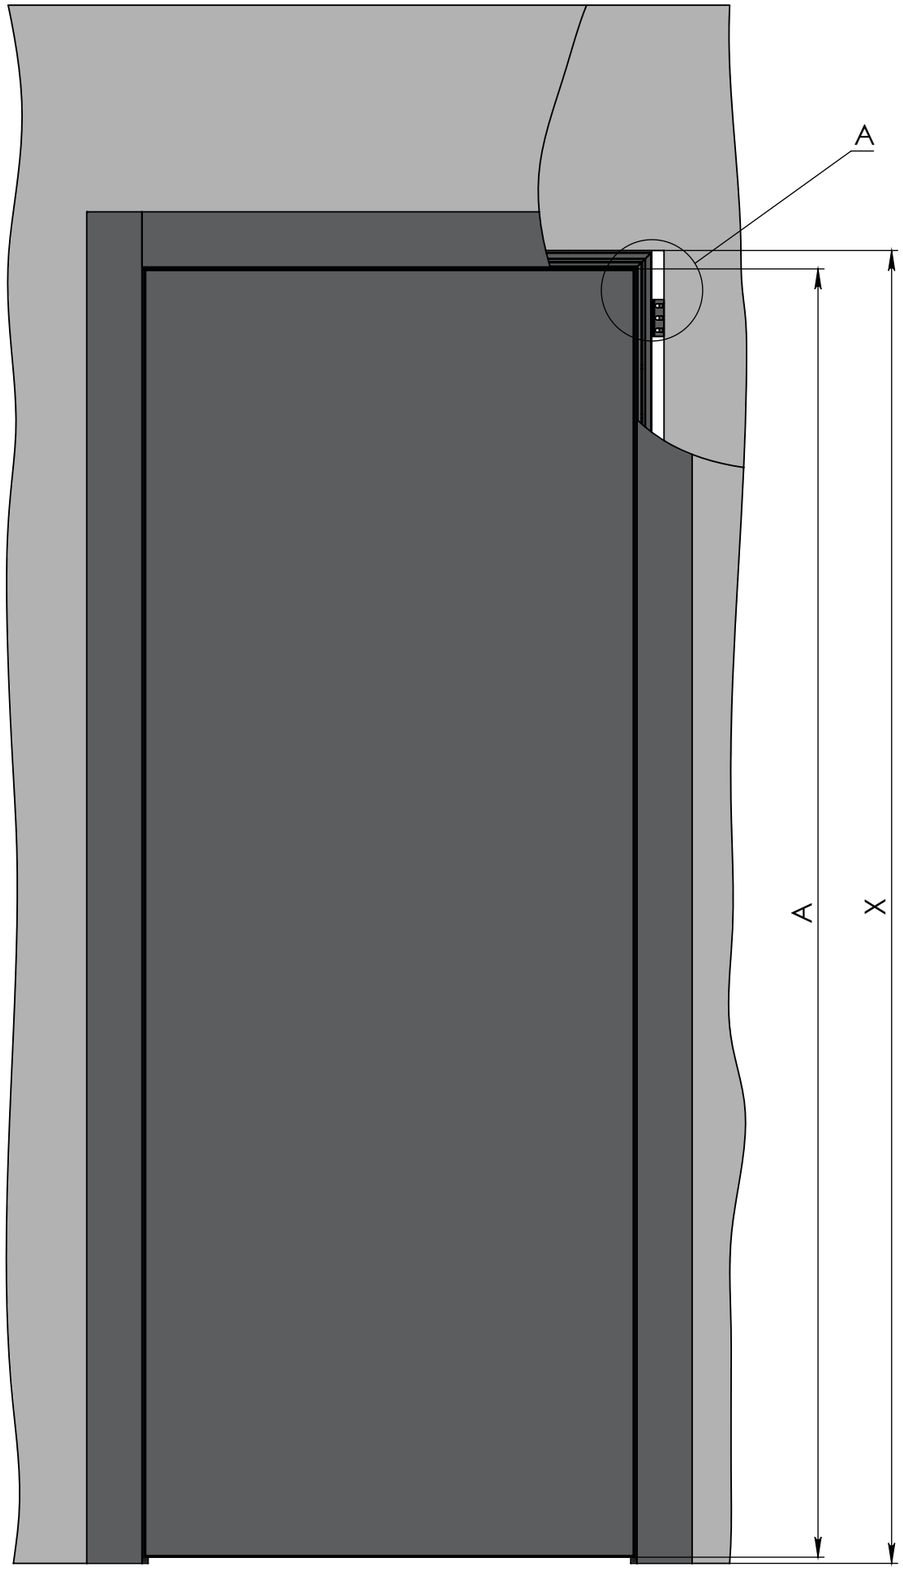

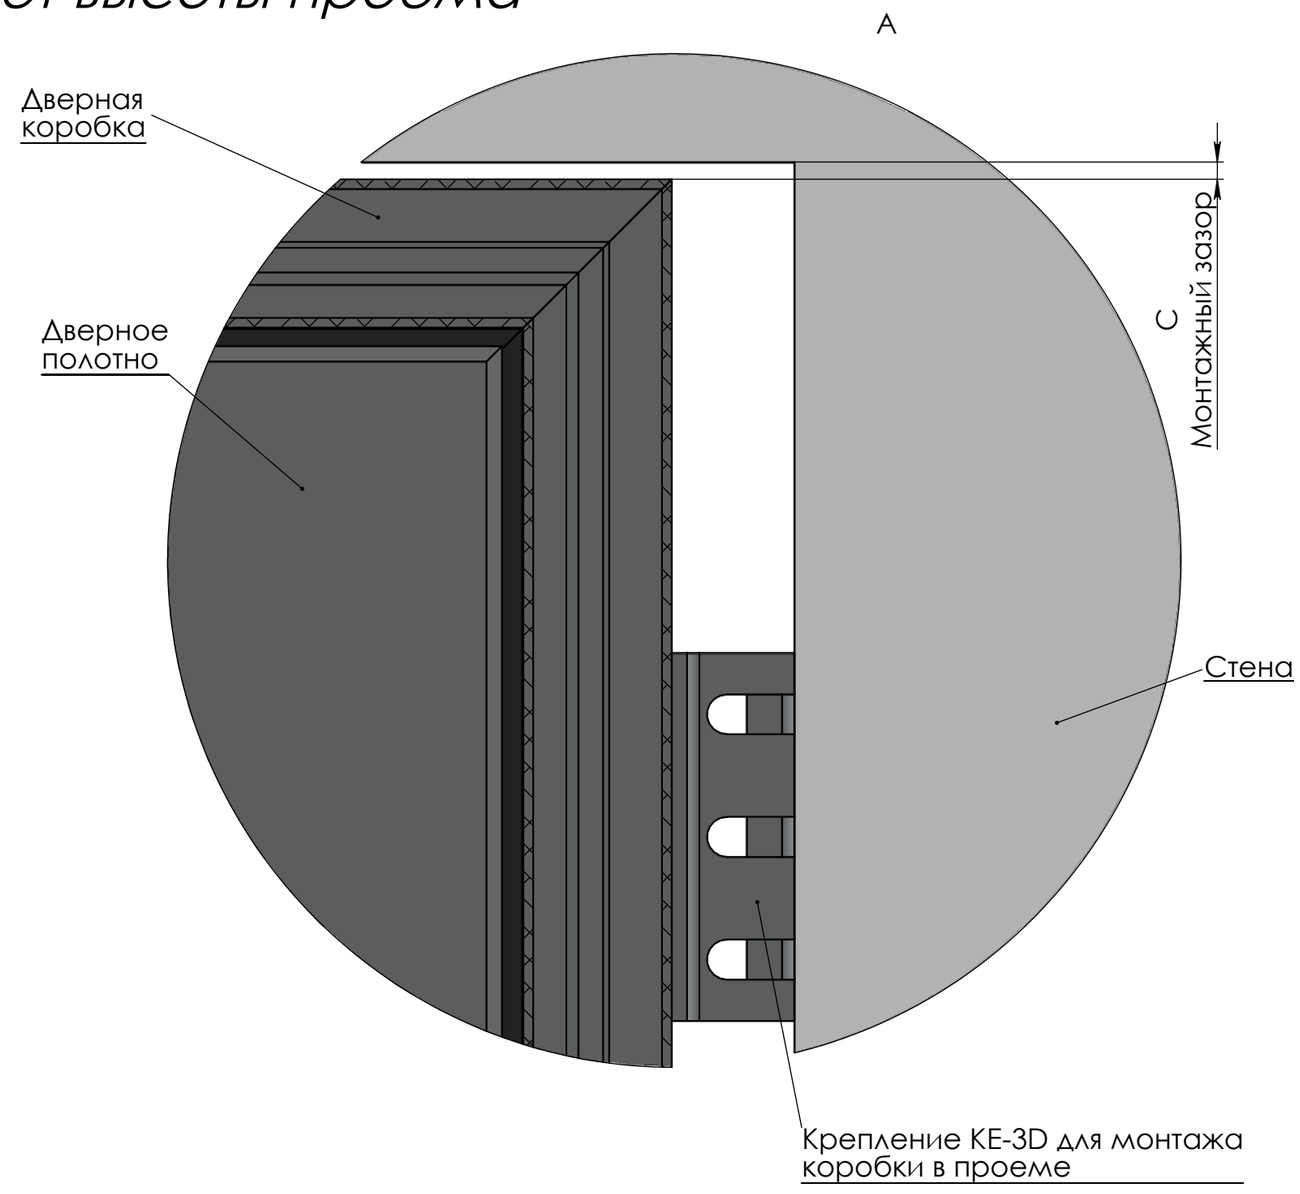

Расчет высоты проема, мм

X = A+C+37.5,

где X - высота проема

A - высота дверного полотна

C - монтажный зазор между проемом и коробкой (при зазоре 25 мм есть возможность установить дополнительные крепления KE-3D)

* рекомендуемое значение