



9

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО

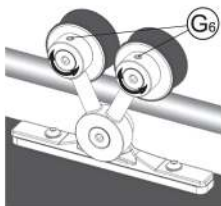


СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

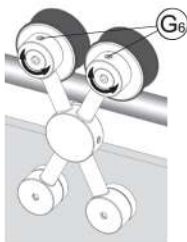


Отрегулировать зазоры и проследить, чтобы оба колеса каретки касались штанги.

10

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО

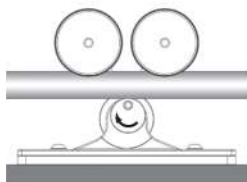

СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

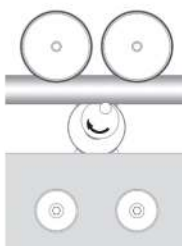


Повернуть прижимной эксцентрик в верхнее положение.

11

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО



СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

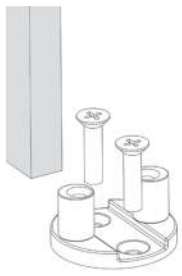

Установить нижнюю направляющую.

12

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО




СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО



Отрегулировать упоры так, чтобы дверь полностью закрывала проем.




## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СДВИЖНОГО МЕХАНИЗМА ОТКРЫТОГО ТИПА PQ-001 (PQ-002)

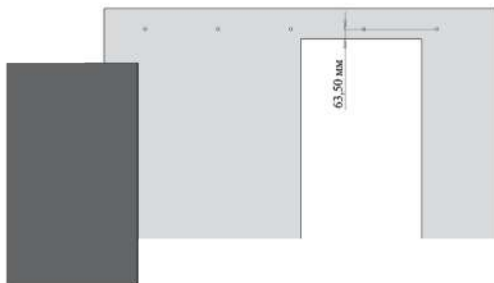**1**



Произвести выбор полотна, исходя из размеров закрываемого проема и технологических зазоров

**2**

Разметить и просверлить отверстия в стене под установку направляющей штанги. Штанга крепится к стене 5 болтами. При монтаже необходимо использовать дюбели, рекомендованные для данного типа стены (бетона, гипсокартона и т. д.)

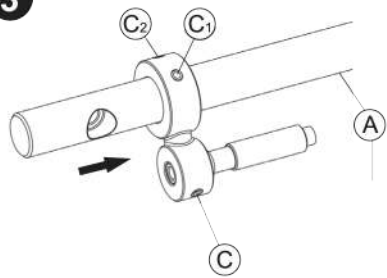**3**


Надеть упоры на штангу A и зафиксировать винтами C1 и C2. Для смены стопора с правого на левый использовать винт C.

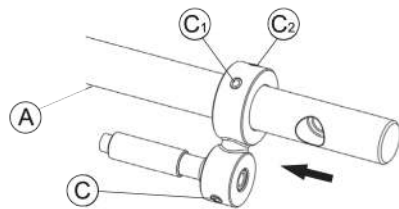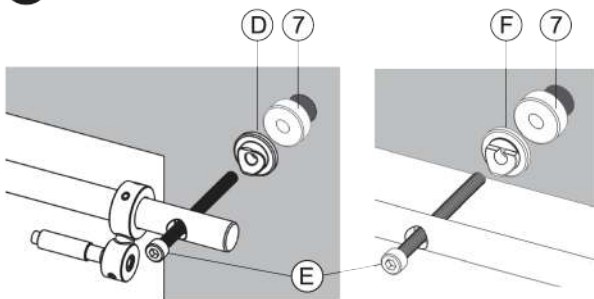**4**


Прикрепить штангу к стене посредством винтов E. Шайбы D ставятся по краям штанги а шайбы F ставятся в центре. При необходимости увеличить расстояние между дверью и стеной применяется шайба 7 (например при наличии плинтуса, который мешает движению полотна). Шайба приобретается отдельно.

**5**

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО

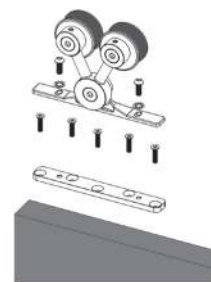


СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

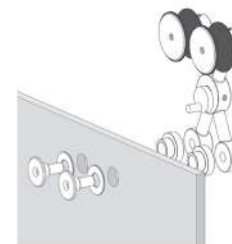


Прикрепить каретку к полотну с помощью указанных винтов

**6**

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО

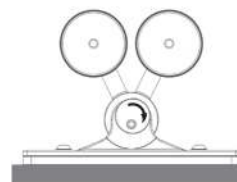


СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

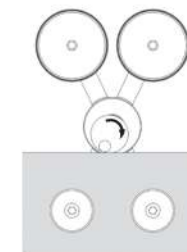


Перевести прижимной эксцентрик в нижнее положение

**7**

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО

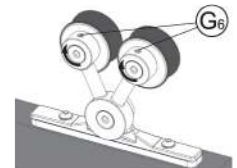

СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО

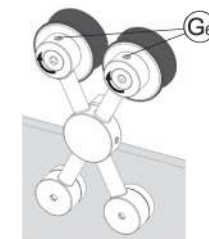

Отпустить винты G6 и перевести эксцентрики в верхнее положение

**8**

ДЕРЕВЯННОЕ ПОЛОТНО



СТЕКЛЯННОЕ ПОЛОТНО



Повесить дверь на штангу