


Дверная коробка APMR-5-NEW Resident Design

Расчет ширины и высоты проема

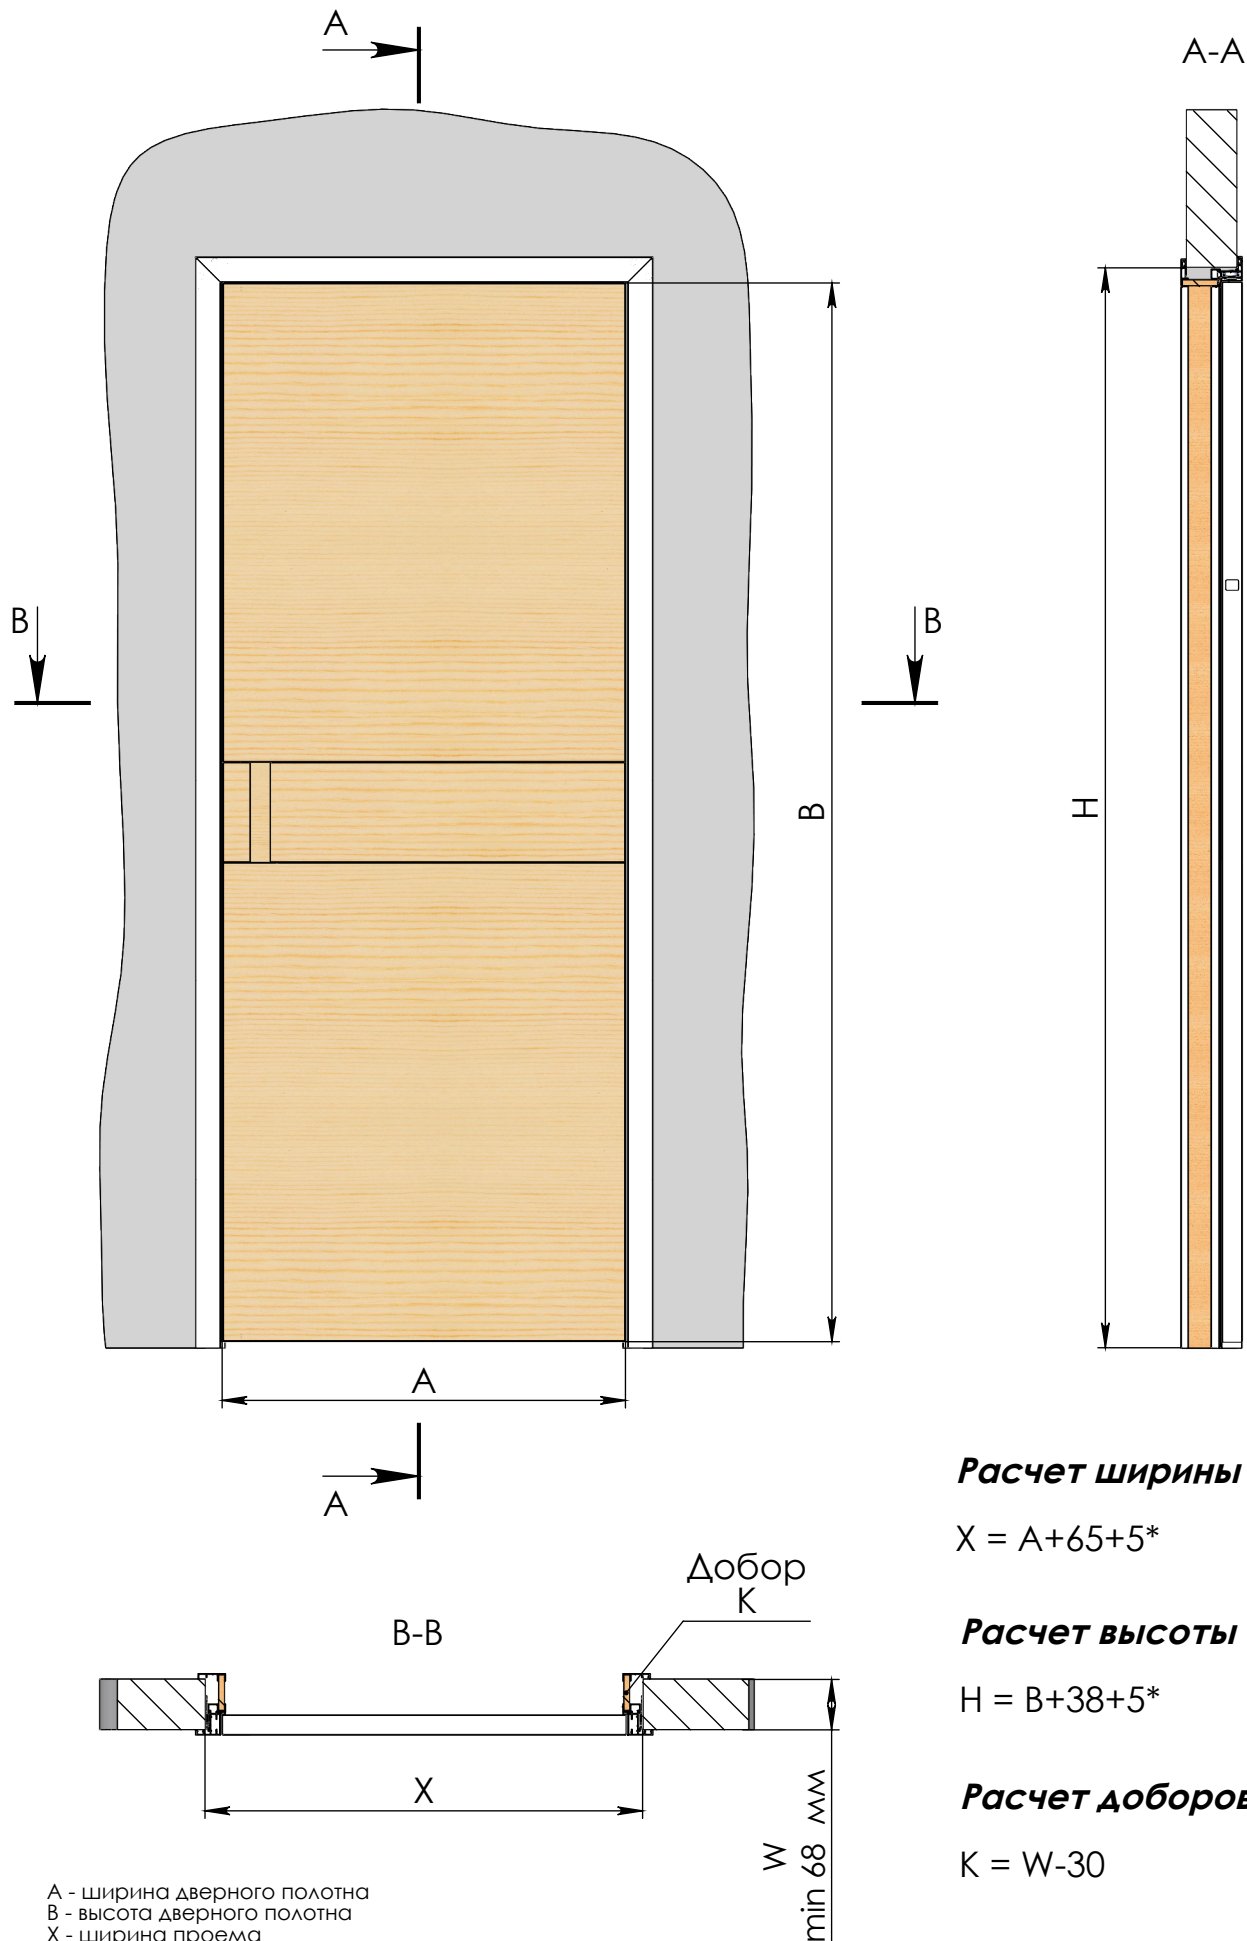

Расчет ширины проема, мм

$$X = A + 65 + 5^*$$

Расчет высоты проема, мм

$$H = B + 38 + 5^*$$

Расчет доборов, мм

$$K = W - 30$$

A - ширина дверного полотна
B - высота дверного полотна
X - ширина проема
H - высота проема
W - толщина стены, min 68 мм
K - общая ширина добора (с входом в коробку и наличник)
5* - рекомендуемый монтажный зазор