
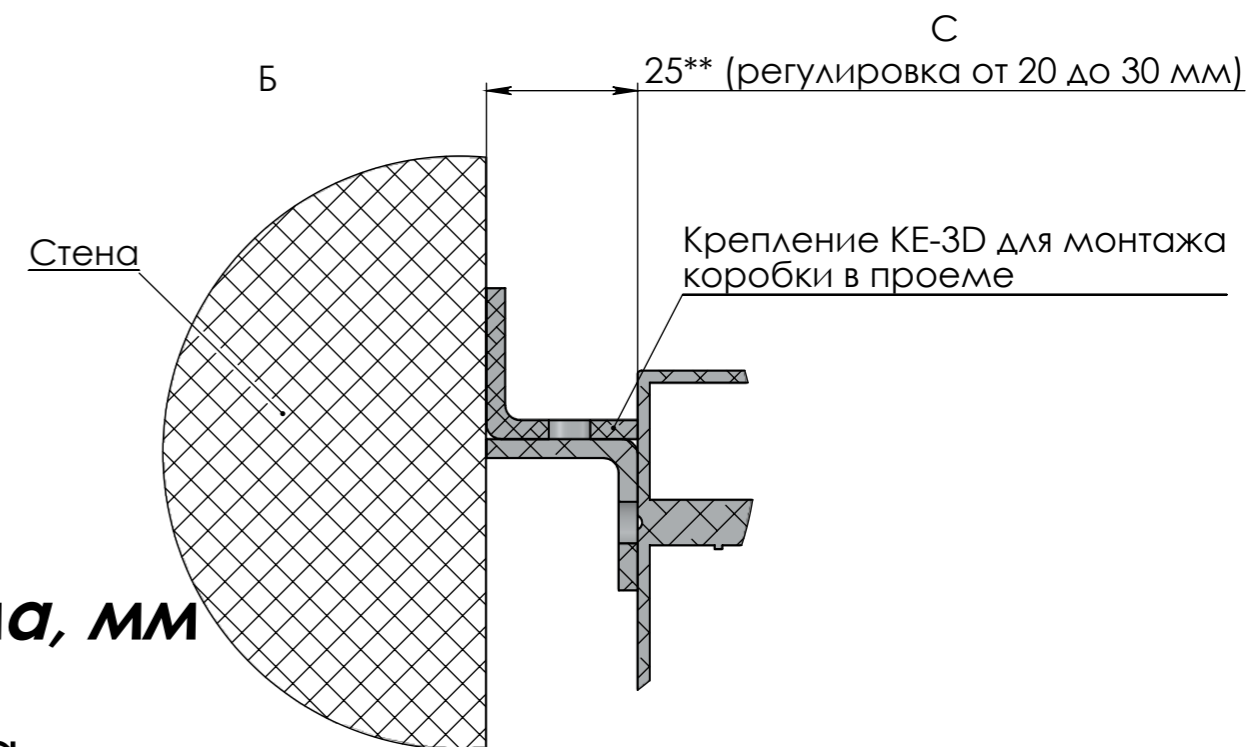
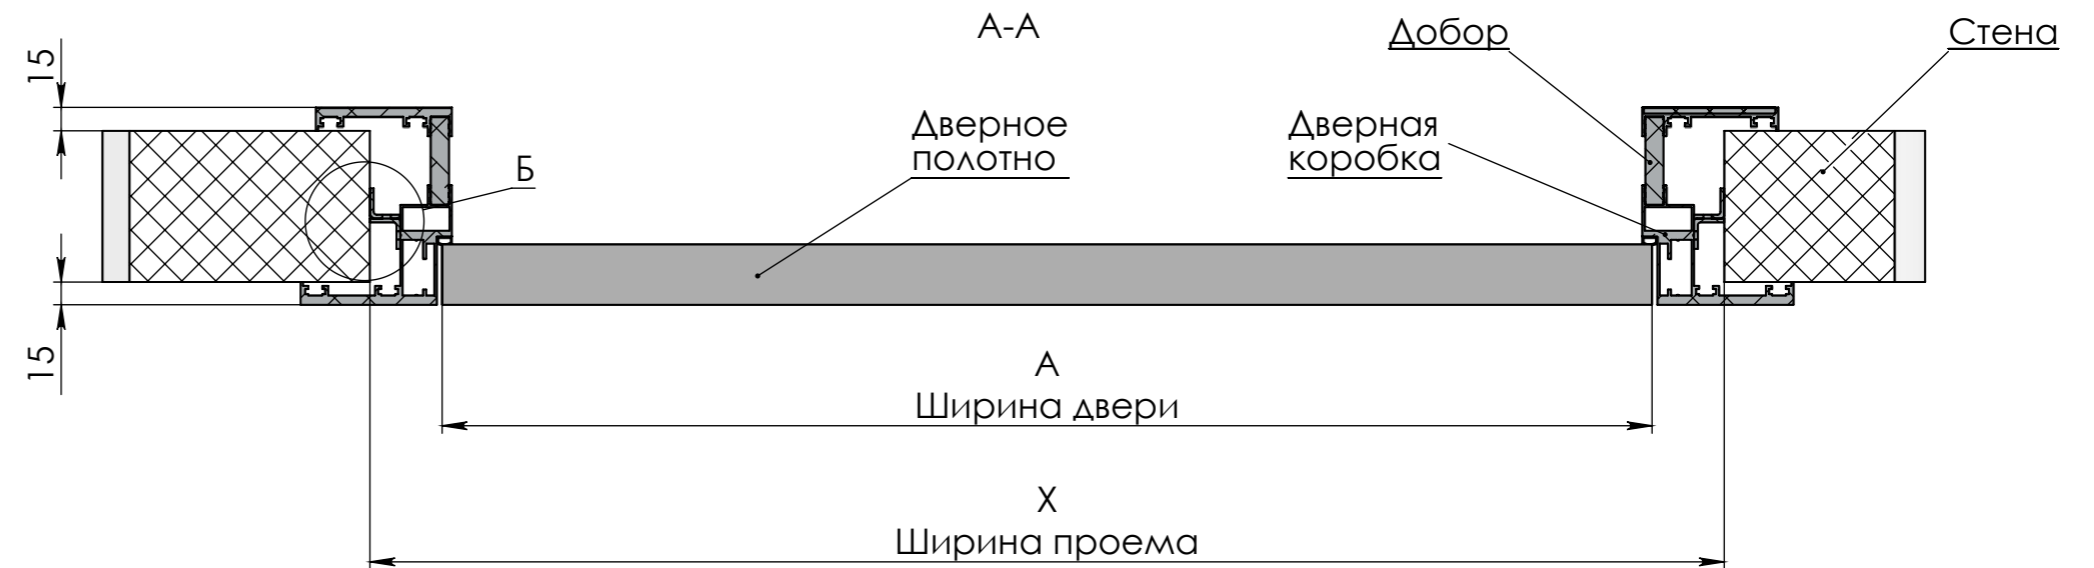


# Дверь Colorize Rezident Design в дверной коробке АРМР-7

## Расчет ширины проема

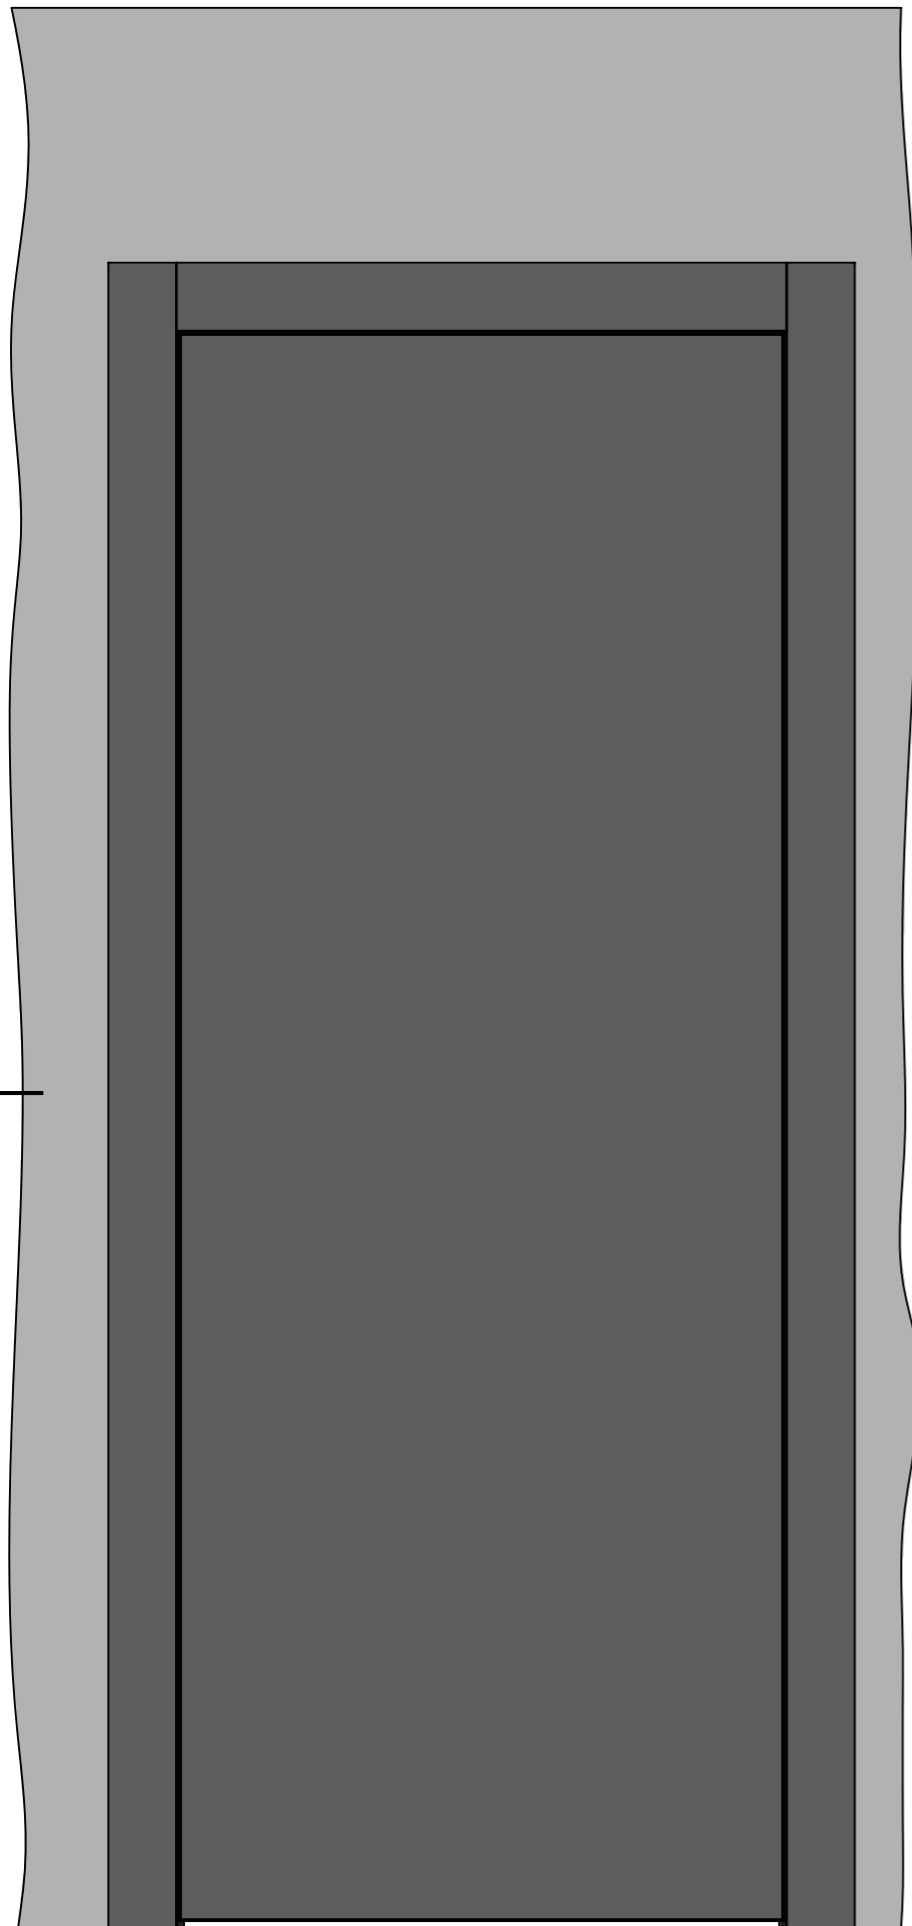

### Расчет ширины проема, мм

$$X = A + 2 \times C + 55,$$

где X - ширина проема

A - ширина дверного полотна

C - монтажный зазор между коробкой и проемом  
(рекомендуемый зазор 25 мм)

\* рекомендуемое значение