



Дверь Colorize Resident Design в дверной коробке АРМР-2.

Расчет высоты проема

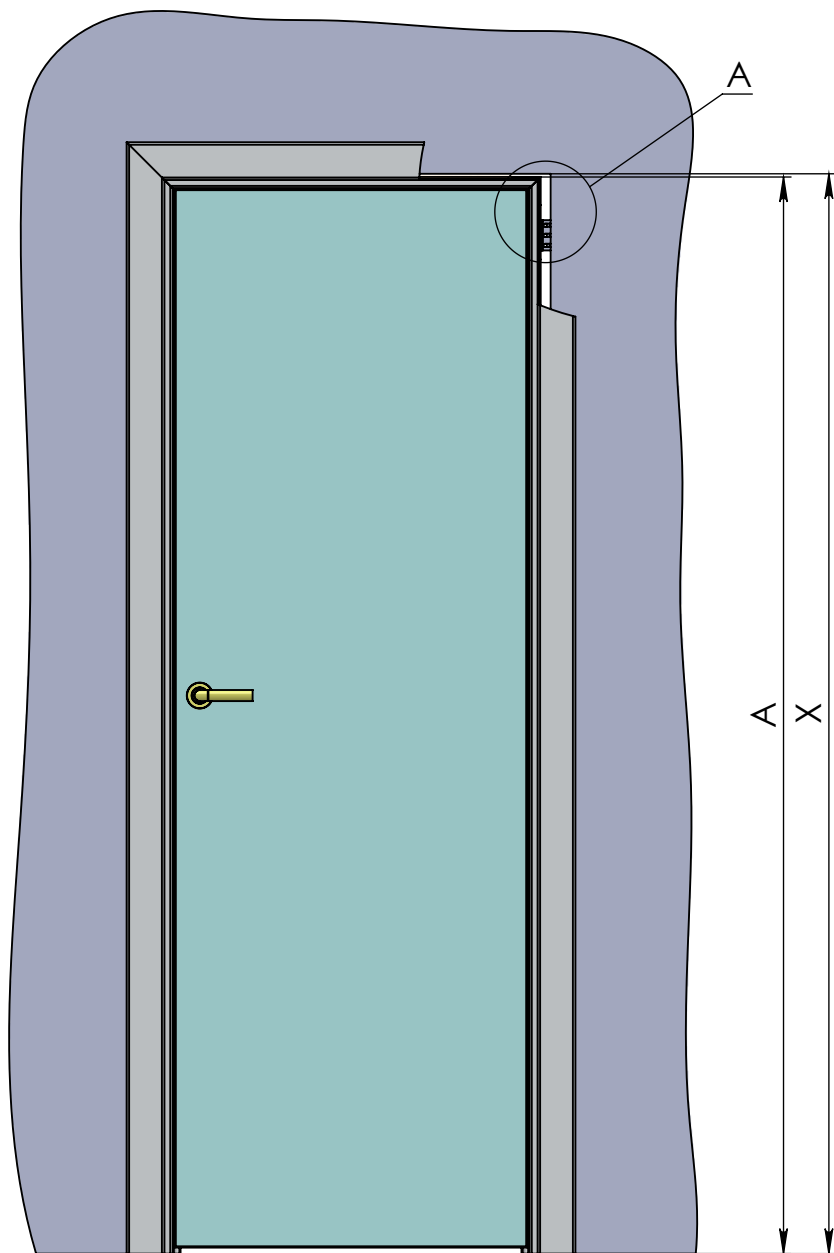

Дверное
полотно

Дверная
коробка

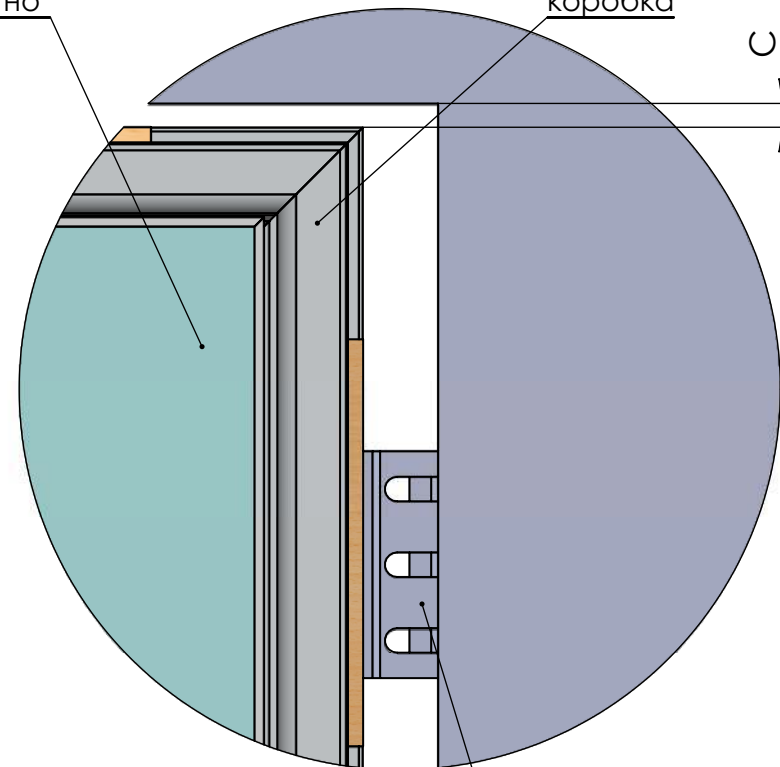

Крепление KE-3D для монтажа
коробки в проеме

Расчет высоты проема, мм

$$X = A + C + 36,$$

где X - высота проема

A - высота дверного полотна

C - монтажный зазор между проемом и
коробкой (при зазоре 25 мм есть возможность
установить дополнительные крепления KE-3D)

* рекомендуемое значение