Дверь crescendo-walnut-alter в дверной коробке APMR-2.

Расчет ширины доборов

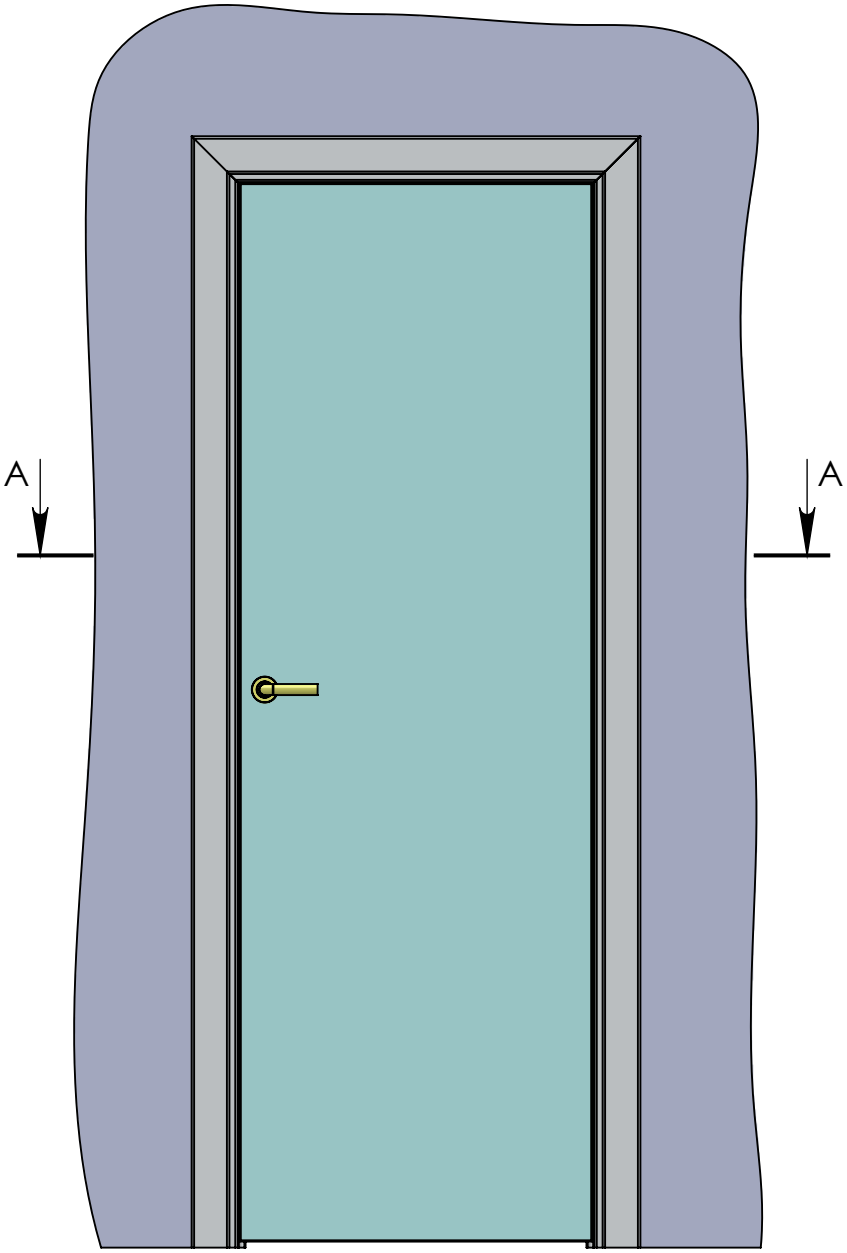

Минимальная и максимальная толщина стены при установке дверной коробки APMR-2 без использованиядоборных планок

При толщине стены менее 136 мм, возможна усановка дверной коробки без использования доборных планок.
При этом с лицевой стороны дверного полотна расстояние "B" будет увеличиваться.

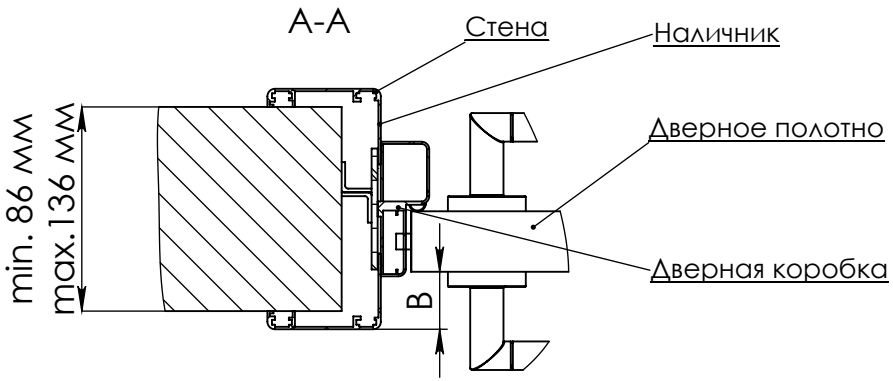

Расчет количества доборных планок DP, шт.
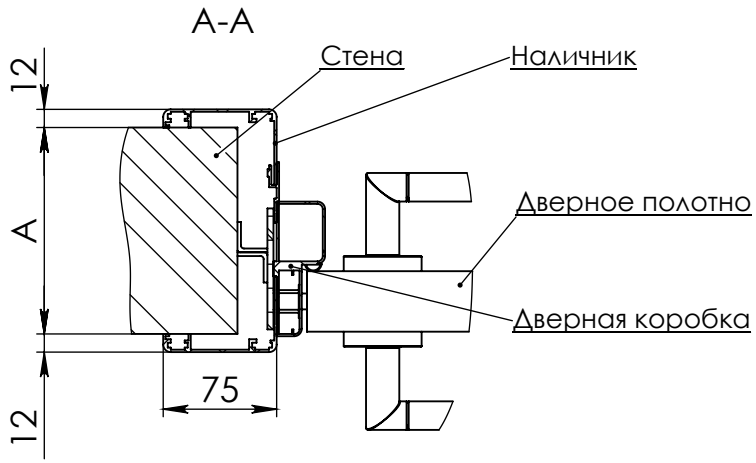
DP = (A-136)/26
DP - количество доборных планок
A - толщина стены
Полученное значение округлить в большую сторону.
Это значение покажет количество доборных планок