Расчет ширины проема для коробки APMR7

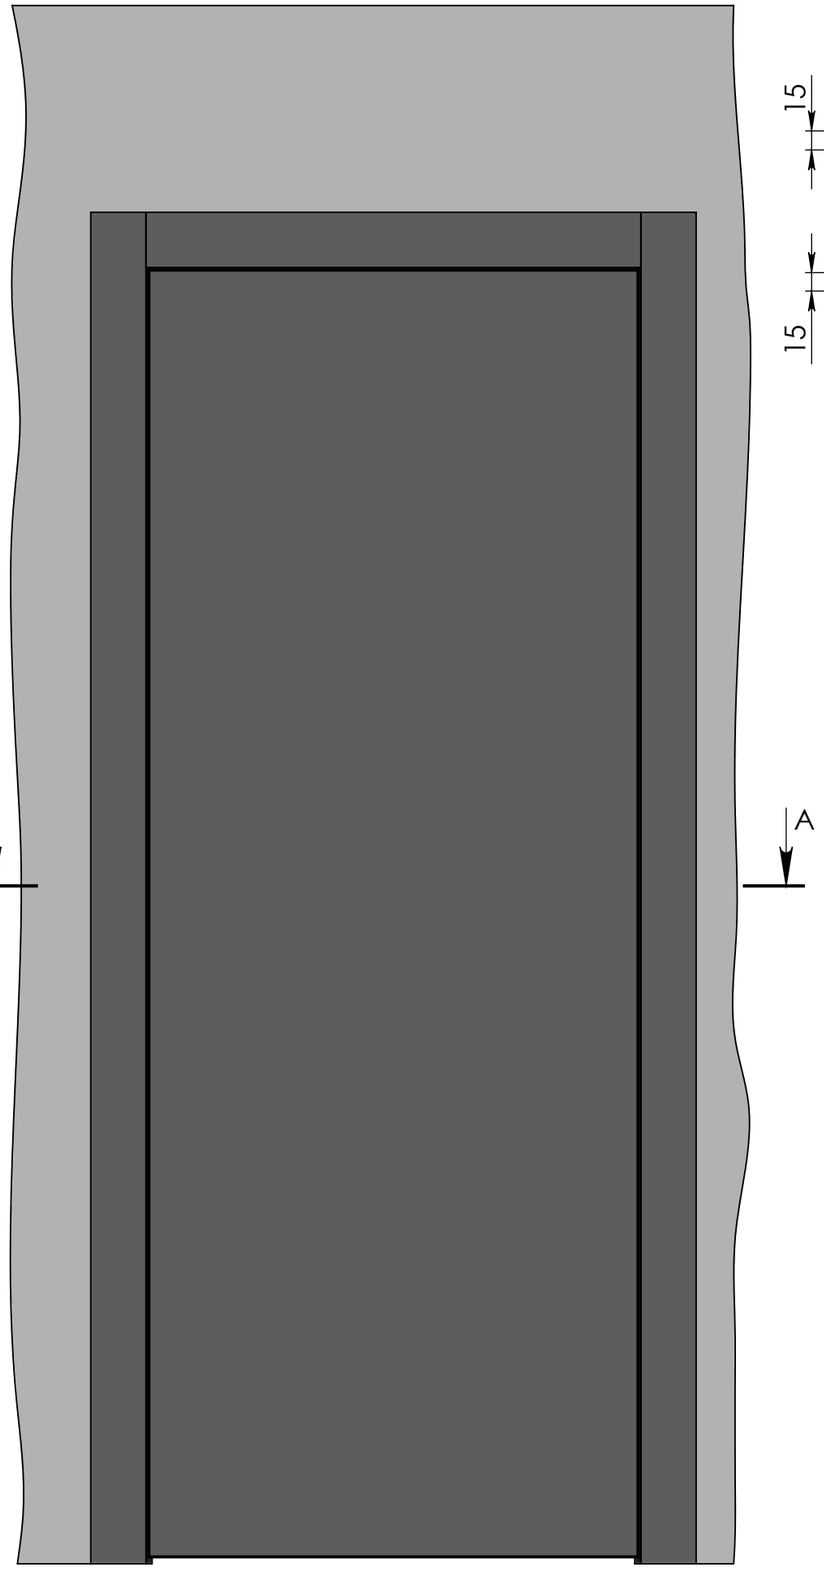

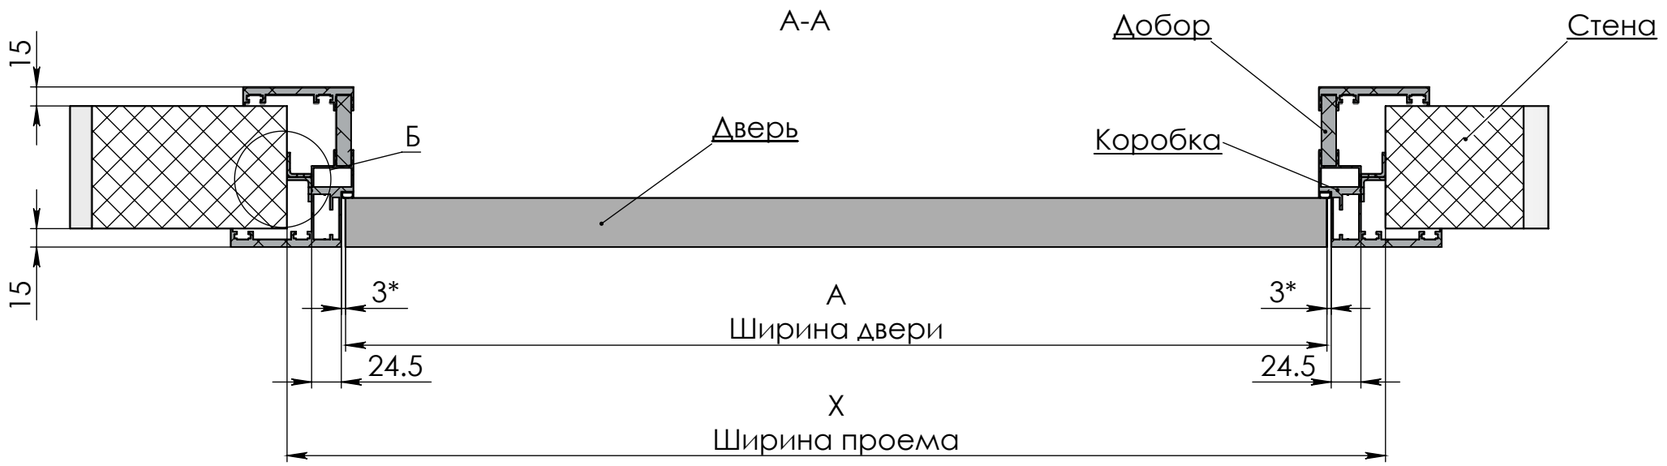

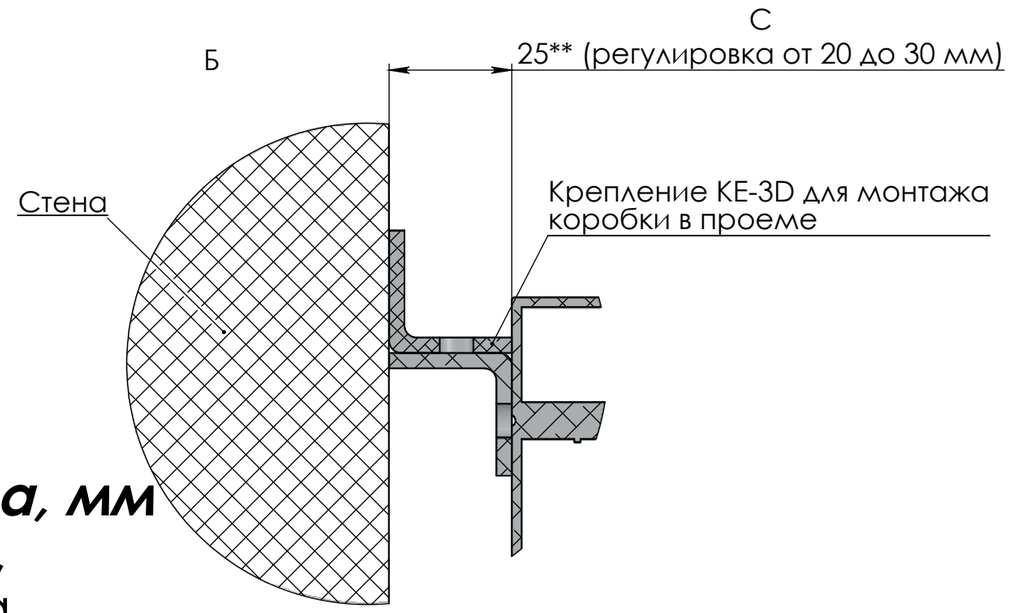

Расчет ширины проема, мм

X = A+6*+(2x24.5)+(2xC),

где X - ширина проема

A - ширина двери

6* - сумма двух зазоров между коробкой и дверью

24.5 - толщина коробки

C - монтажный зазор между коробкой и проемом (рекомендуемый зазор 25 мм)

* рекомендуемое значение