# *Дверь colorize-leth-five в дверной коробке APMR-7*

## *Расчет ширины проема*

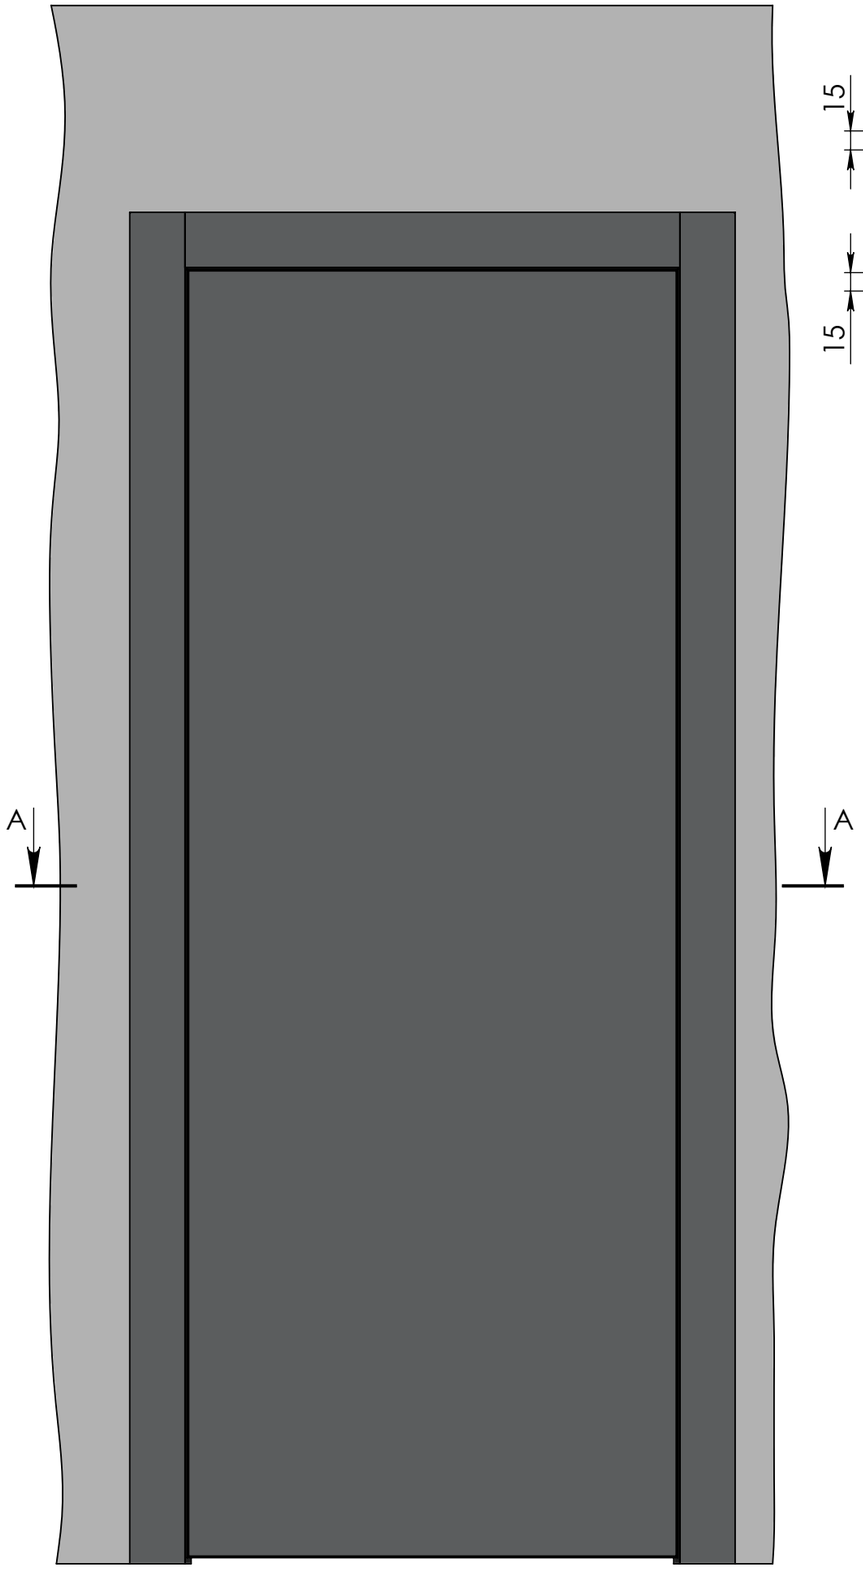


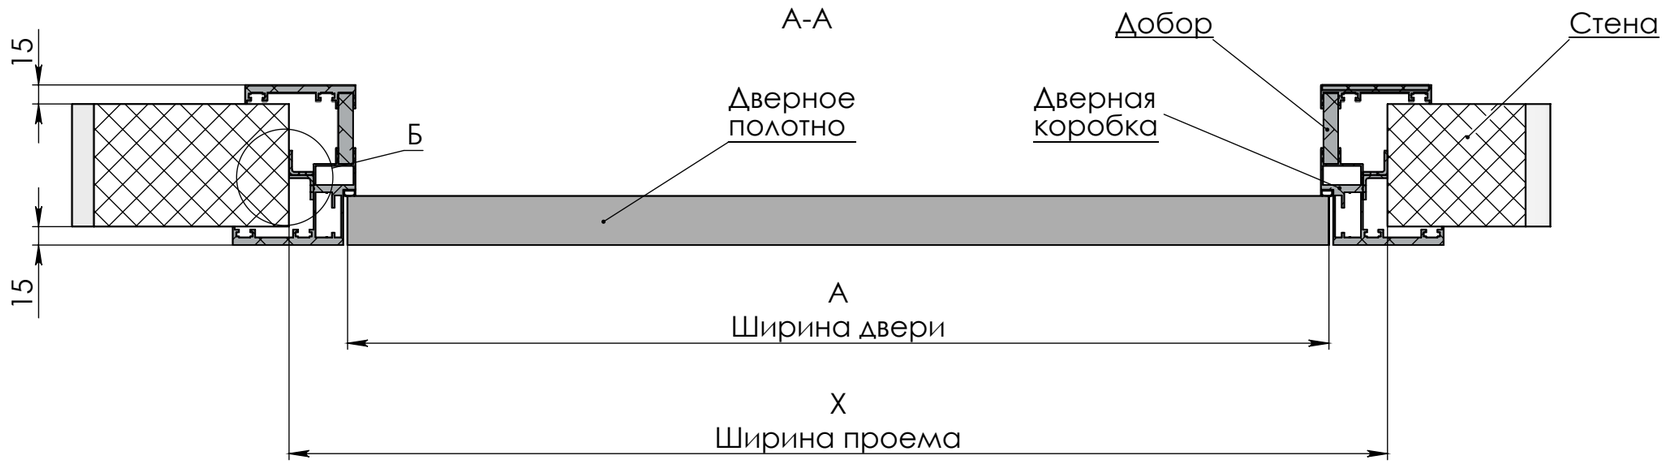


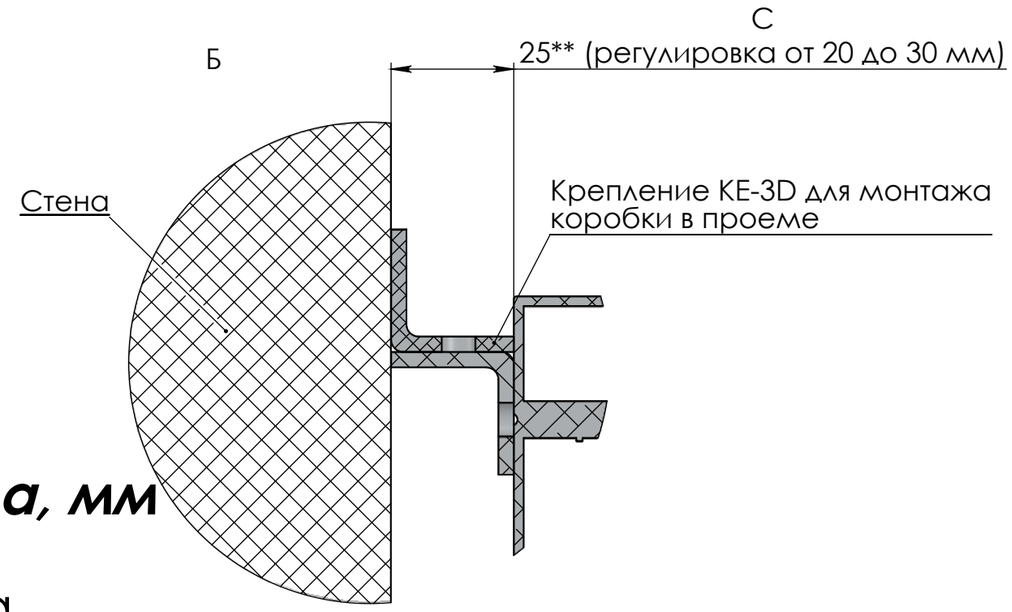


***Расчет ширины проема, мм***

X = A+2xC+55,

где X - ширина проема

A - ширина дверного полотна

C - монтажный зазор между коробкой и проемом (рекомендуемый зазор 25 мм)

* рекомендуемое значение