Дверь colorize-rock в дверной коробке APMR-7 *Расчет ширины проема*

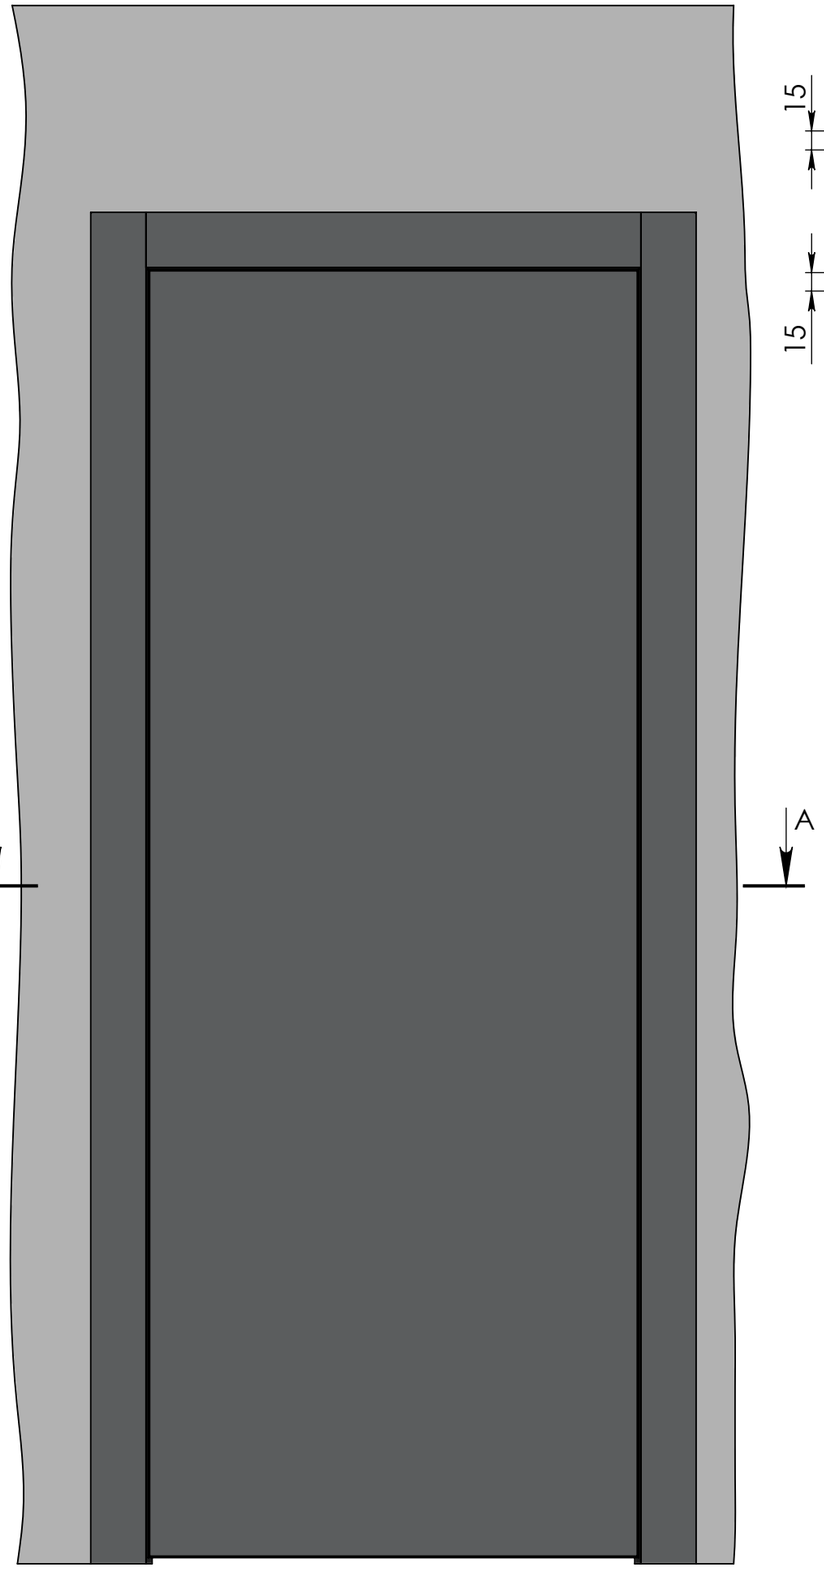

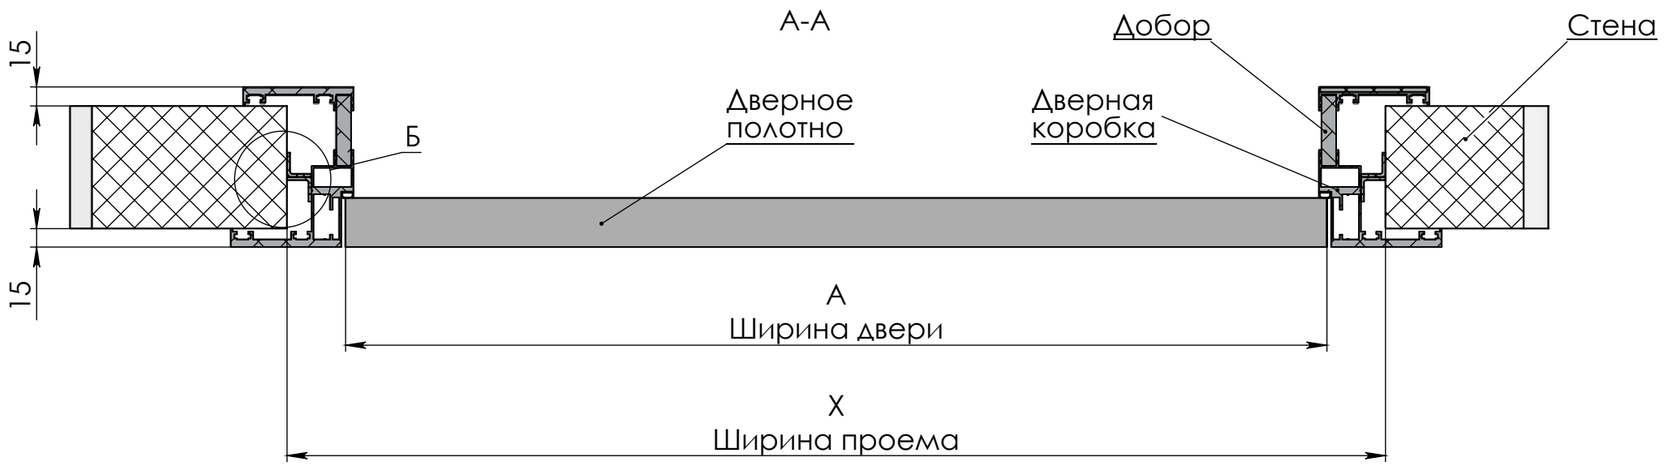

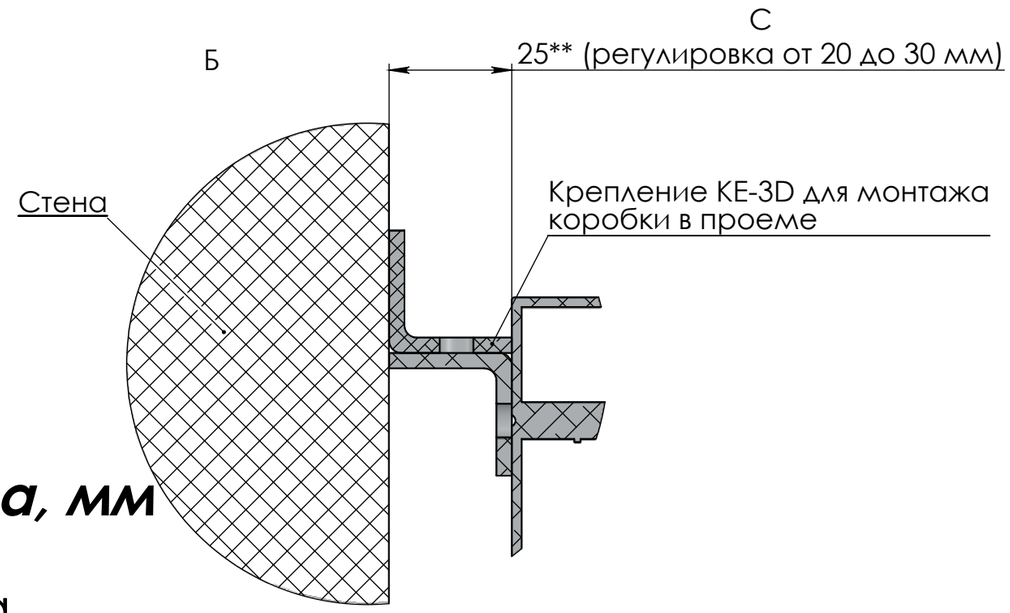

Расчет ширины проема, мм

X = A+2xC+55,

где X - ширина проема

A - ширина дверного полотна

C - монтажный зазор между коробкой и проемом (рекомендуемый зазор 25 мм)

* рекомендуемое значение