Дверь blanco-silver-mirror-acryl в дверной коробке APMR-2.

Расчет высоты проема

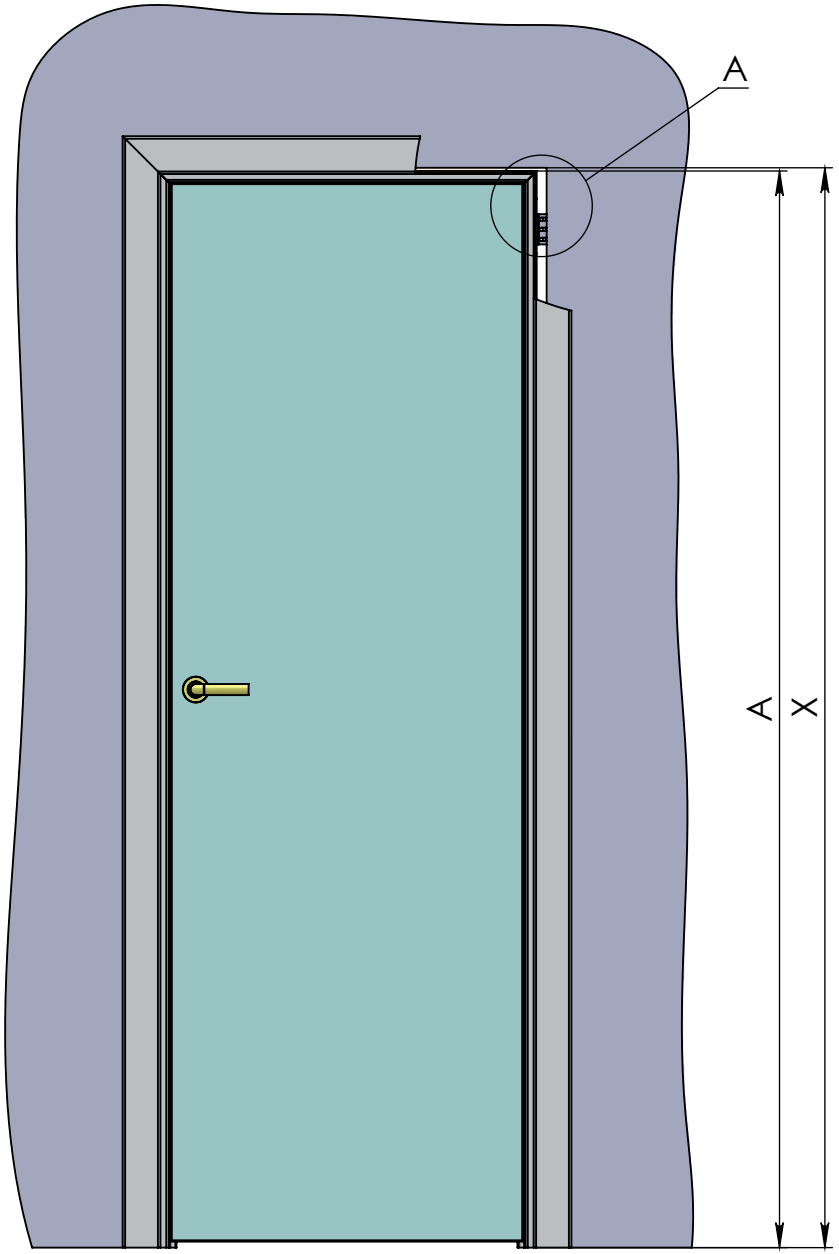

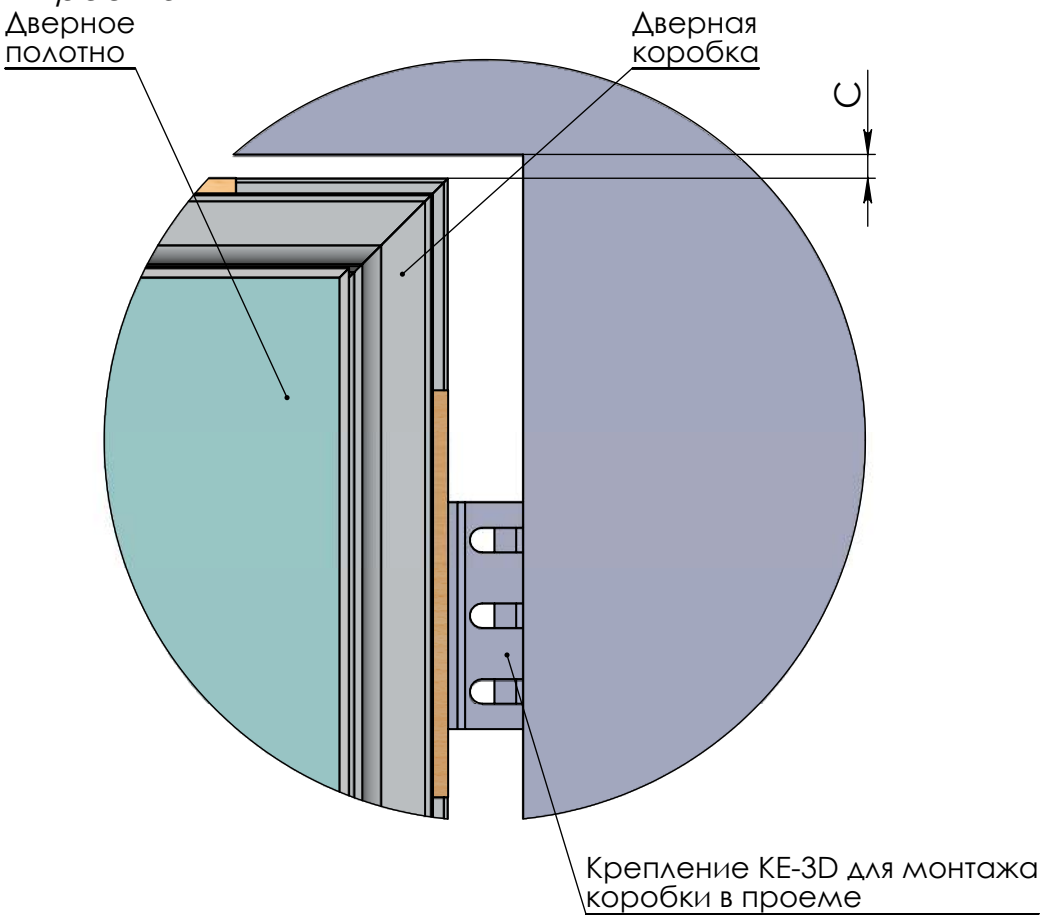

Расчет высоты проема, мм

X = A+C+36,
где X - высота проема
A - высота дверного полотна
C - монтажный зазор между проемом и коробкой (при зазоре 25 мм есть возможность установить дополнительные крепления KE-3D)
* рекомендуемое значение