Расчет доборов для дверной коробки APMR-7 Rezident Design

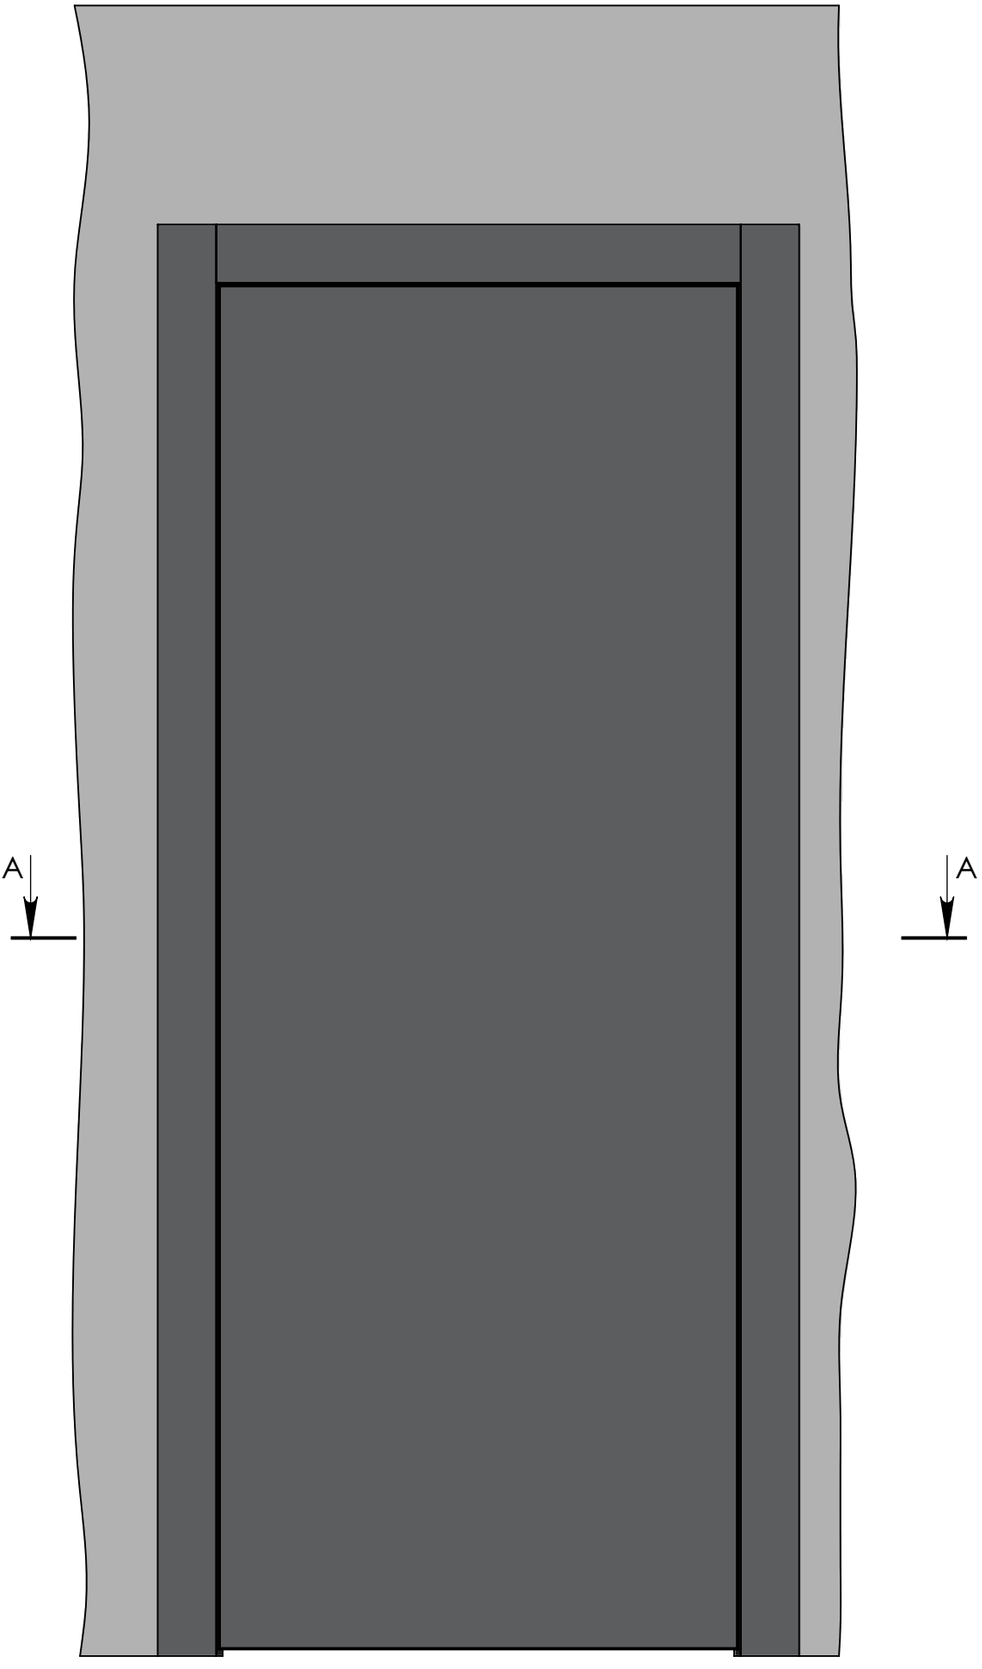

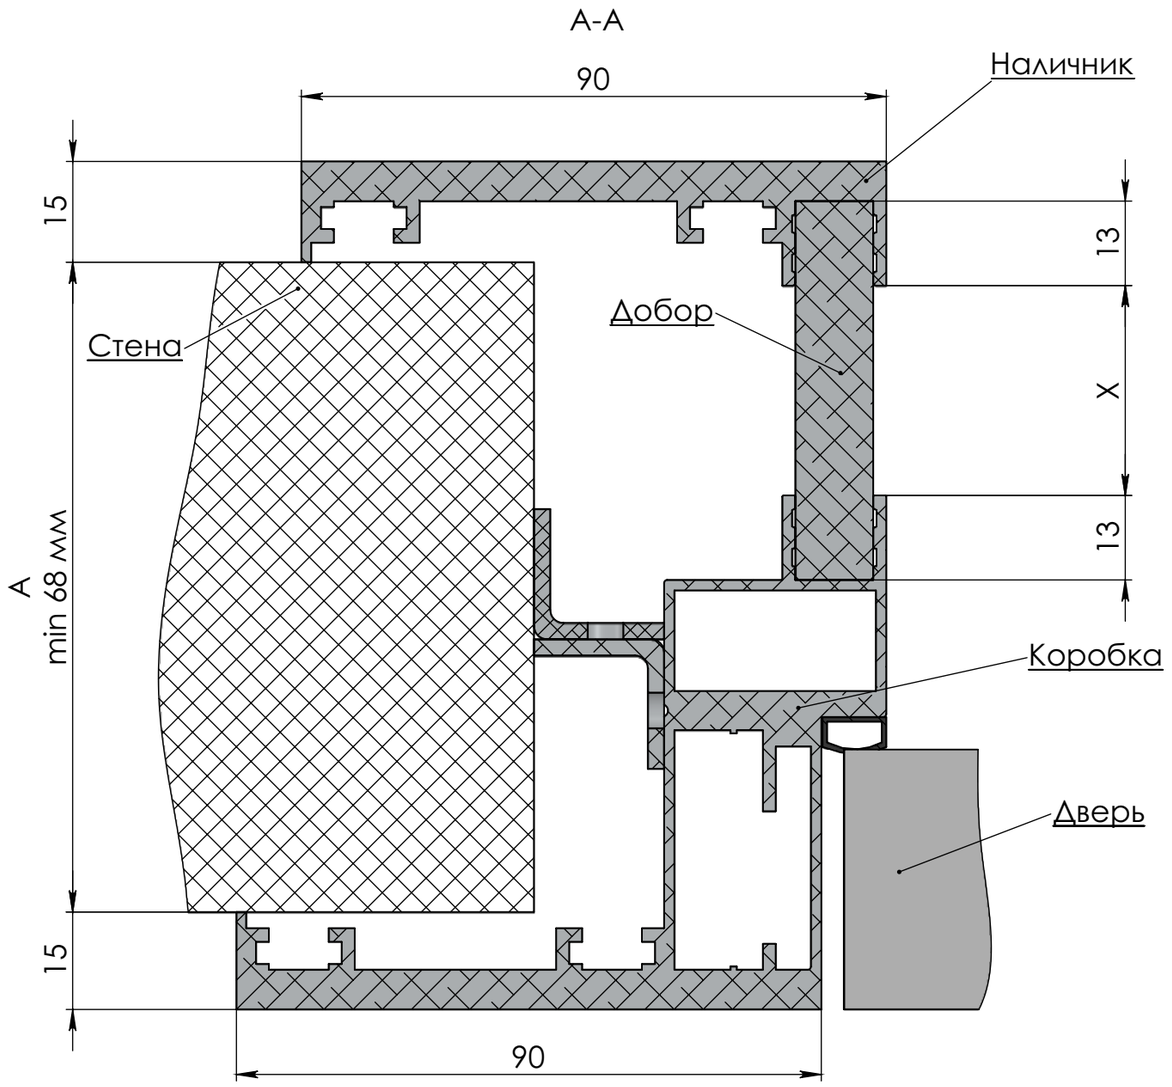

Расчет доборов, мм

X = A-68,

где X - ширина добора

A - толщина стены

68 - толщина стены при нулевом доборе